YP-T10

MP3-плеєр
посібник користувача

уявіть можливості

Дякуємо за придбання цього продукту Samsung.
Щоб отримати більш повне обслуговування, зареєструйте свій продукт за адресою
www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

можливості MP3-плеєра

Має симпатичний зовнішній вигляд. Інтелектуальний. Надійний. З широкими можливостями. Завдяки компактним розмірам він займає дуже мало місця в кишені, а найсучасніші технології забезпечують високоякісний звук та натуральне відображення зображень. Цей новий MP3-плеєр вам сподобається під час відтворення, завантаження улюблених мелодій, перегляду відео чи навіть під час прослуховування FM-радіо. Скористайтеся плеєром хоч раз, і ви не зможете зрозуміти життя без нього.

МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ У МУЛЬТИМЕДІА

Це щось більше за звичайний MP3-плеєр. За допомогою цього пристрою можна переглядати зображення, текст, відео та слухати FM-радіо.

Вбудована бездротова технологія Bluetooth перетворює MP3-плеєр на вашу мережу.

НАВІГАЦІЯ ДОТИКОМ

Навігація пунктами меню виконується торканням сенсорної панелі.

ФОРМА ВІДПОВІДАЄ ФУНКЦІЯМ

Звичайно, плеєр має симпатичний зовнішній вигляд. Також його можна легко тримати в руці, і ним зручно користуватися.

БІЛЬШЕ ЧАСУ НА ВІДТВОРЕННЯ ТА МЕНШЕ – НА ЗАВАНТАЖЕННЯ

Повністю заряджена батарея може відтворювати до 30 годин музики та до 4 годин відео.
Час завантаження зменшено. Завдяки підтримці USB 2.0 плеєр значно швидше моделей з USB 1.1.

АКУСТИЧНЕ ДИВО

Новий MP3-плеєр має вбудовану DNSe™ (Digital Natural Sound engine – засіб відтворення цифрового природного звуку), унікальну звукову технологію Samsung для надання неймовірно якісного глибокого звучання мелодіям.

інформація з питань безпеки

Значення піктограм і символів у посібнику користувача:

ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Означає риск летального випадку та серйозних травм.
ОБЕРЕЖНО	Означає риск можливих травм або пошкодження майна.
ОБЕРЕЖНО	Для зменшення ризику пожежі, вибуху, враження електричним струмом або травм під час використання MP3-плеєра дотримуйтеся таких заходів безпеки:
ПРИМІТКА	Означає підказки чи розділи довідки, що можуть допомогти у роботі з плеєром.

	НЕ робіть спроб.
	НЕ розбирайте.
	НЕ торкайтеся.
	Чітко дотримуйтесь інструкцій.
	Від’єднайте штепсель від стінної розетки.
	Зверніться за допомогою до сервісного центру.

Дані символи попередження наведені тут для запобігання травмування вас і ваших близьких. Чітко дотримуйтесь інструкцій. Після того, як ви прочитали даний розділ, зберігайте інструкцію в безпечному місці для подальших довідок.

інформація з питань безпеки

Даний посібник описує правильне використання нового MP3-плеєра. Уважно прочитайте його, щоб запобігти пошкодженню плеєра та тілесних ушкоджень.
Зверніть особливу увагу на такі суворі попередження:

ЗАХИЩАЙТЕ СЕБЕ

- Не розбирайте, не ремонтуйте та не змінюйте цей виріб власноруч.

ОБЕРЕЖНО

- Не допускайте попадання вологи на виріб і не кидайте його у воду. Якщо на виріб потрапила волога, не вмикайте його, існує ризик ураження електричним струмом. Зверніться до найближчого сервісного центру обслуговування компанії Samsung.
- Не використовуйте цей продукт під час грози. Це може спричинити неполадки або ризик ураження електричним струмом.

ОБЕРЕЖНО

- Не використовуйте навушники під час водіння автомобіля або їзди на велосипеді чи мотоциклі.
  Це може спричинити нещасний випадок і заборонено законом у деяких місцях. Використання навушників під час прогулянки чи бігу по дорозі, особливо під час переходу через проїжджу частину, може призвести до серйозного нещасного випадку.
- Заради власної безпеки переконайтеся, що кабель навушника не заважає рухам руки чи інших предметів навколо під час виконання фізичних вправ або прогулянки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не кладіть виріб у вологих, запилених чи закопчених місцях, таке середовище може спричинити ризик займання вогню чи враження електричним струмом.

ЗАХИСТІТЬ СЕБЕ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Використання навушників протягом тривалого часу може спричинити серйозне пошкодження слуху.
  Перебування під дією звуку із силою понад 85 дБ протягом тривалого часу дуже негативно впливає на слух. Що більшою є сила звуку, то серйознішим є пошкодження слуху (звичайна розмова ведеться на рівні від 50 до 60 дБ, рівень шуму на дорозі складає близько 80 дБ). Наполегливо рекомендовано налаштовувати середній рівень гучності (середній рівень зазвичай є меншим 2/3 максимального рівня).
- Якщо ви чуєте дзвін у вусі(вухах), зробіть меншою гучність або припиніть використовувати навушники.

ЗАХИЩАЙТЕ ВАШ MP3-ПЛЕЄР

- Не залишайте плеєр за температури понад 95°F (35°C), наприклад у сауні чи в припаркованому автомобілі.
- Не піддавайте плеєр впливу сильних ударів, не кидайте його.
- Не кладіть важкі предмети на плеєр.
- Запобігайте потраплянню всередину виробу чужорідних предметів і пилу.
- Не кладіть виріб поблизу магнітних предметів.
- Завжди робіть резервну копію важливих даних.
  Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату даних.
- Використовуйте тільки аксесуари, що надані чи затверджені компанією Samsung.

ОБЕРЕЖНО

- Не розбризкуйте воду на виріб. Ніколи не протирайте виріб із використанням таких хімічних речовин, як бензол або розчинник, це може спричинити займання вогню, враження електричним струмом або пошкодження поверхні виробу.

ОБЕРЕЖНО

- Невиконання цих інструкцій може призвести до фізичних травм або пошкодити плеєр.

ПРИМІТКА

- Під час друку цього посібника користувача рекомендується використовувати кольоровий друк та параметр друку <припасувати до сторінки> для кращого перегляду.

ЗМІСТ

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ 10

10 Комплектність
11 Ваш Mp3-плеєр
14 Зображення на дисплеї
17 Використання сенсорної панелі
18 Заряджання батареї
19 Догляд за батареєю
19 Увімкнення та вимкнення живлення
20 Відтворення музики
20 Керування гучністю
21 Блокування сенсорів
21 Пошук і перегляд файлів із використанням папки “File Browser” (Браузер Файлів)
22 Видалення файлів із використанням папки “File Browser” (Браузер Файлів)
23 Зміна параметрів
23 Параметри стилю меню
24 Параметри звуку
25 Параметри дисплея
26 Параметри оновлення бібліотеки
27 Параметри мови
29 Параметри дати і часу
30 Параметри системи
33 Перезавантаження системи

SAMSUNG MEDIA STUDIO 34

34 Вимоги до пк
35 Встановлення Samsung Media Studio
36 Передача файлів на плеєр за допомогою Samsung Media Studio
39 Використання в якості зйомного диску
40 Від’єднання від пк

ЗМІСТ

ПРОСЛУХОВУВАННЯ МУЗИКИ 41

41 Прослуховування за категоріями
42 Пауза у відтворенні
42 Пошук всередині звукової доріжки
42 Відтворення з початку поточної звукової доріжки
42 Відтворення попередньої звукової доріжки
42 Відтворення наступної звукової доріжки
43 Створення списку відтворення за допомогою Samsung Media Studio
43 Створення списку відтворення
44 Додавання музичних файлів до створеного списку відтворення
45 Передача списку відтворення на плеєр за допомогою Media Studio
46 Створення списку відтворення на mp3-плеєрі
47 Відтворення списку
48 Видалення файлу зі списку відтворення
48 Видалення всіх файлів зі списку відтворення
49 Використання меню музики

ПЕРЕГЛЯД ВІДЕО 56

56 Призупинення відтворення
57 Перехід до певного кадру
57 Відтворення попереднього відеофайлу
57 Відтворення наступного відеофайлу
58 Використання відеоменю

ЗМІСТ

ПЕРЕГЛЯД ЗОБРАЖЕНЬ 61

61 Перегляд зображень
62 Використання меню зображень

ПРОСЛУХОВУВАННЯ FM-РАДІО 66

66 Використання функції “без звука”
67 Пошук FM-радіостанцій
68 Використання меню fm-радіо

ВИКОРИСТАННЯ DATACAST 75

75 Реєстрація каналу
76 Створення нової групи каналів
76 Передача datacast із <Media Studio>
77 Перегляд datacast

ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНОГО ПАКЕТА 78

78 Читання тексту
79 Використання текстового меню
84 Диктофонний запис
86 Гра у відеоігри
88 Перегляд адресної книги

ЗМІСТ

ВИКОРИСТАННЯ BLUETOOTH 89

89 Що таке Bluetooth?
91 Використання стереогарнітури Bluetooth
94 Використання мобільного телефону з функцією Bluetooth
100 передача файлів до/з пристрою Bluetooth
105 Використання меню Bluetooth
106 Параметри Bluetooth

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 108

108 Усунення несправностей

ДОДАТОК 112

112 Дерево меню
113 Специфікації виробу
115 Ліцензія

основні функції

КОМПЛЕКТНІСТЬ

Ваш новий mp3-плеєр укомплектовано наведеними нижче аксесуарами. Якщо будь-які з аксесуарів відсутні, зверніться до сервісного центру обслуговування компанії Samsung.

Плеєр

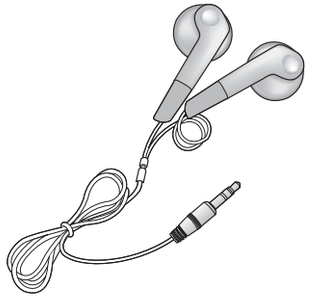

Навушники

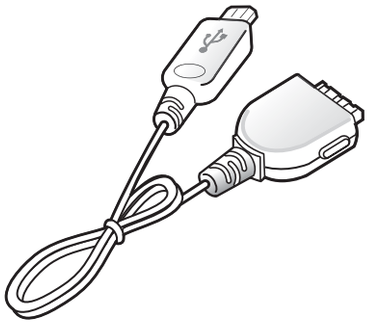

кабель USB

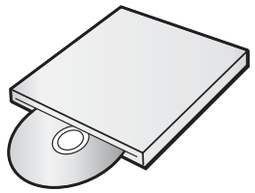

Інсталяційний диск

Аксесуари в коробці можуть бути дещо відмінними від зображених тут.

ВАШ MP3-ПЛЕЄР

Зображення на дисплеї

Вимикач живлення та блокування HOLD

Щоб увімкнути або вимкнути живлення, пересуньте та утримуйте палець у протилежному до стрілки напрямку. Щоб заблокувати функції кнопок, пересуньте палець у напрямку до стрілки.

Отвір скидання

У разі виникнення неполадки у плеєрі натисніть гострим предметом скидний отвір, щоб перезапустити систему.

ВАШ MP3-ПЛЕЄР (Продовження)

Дані кнопки – сенсорні.

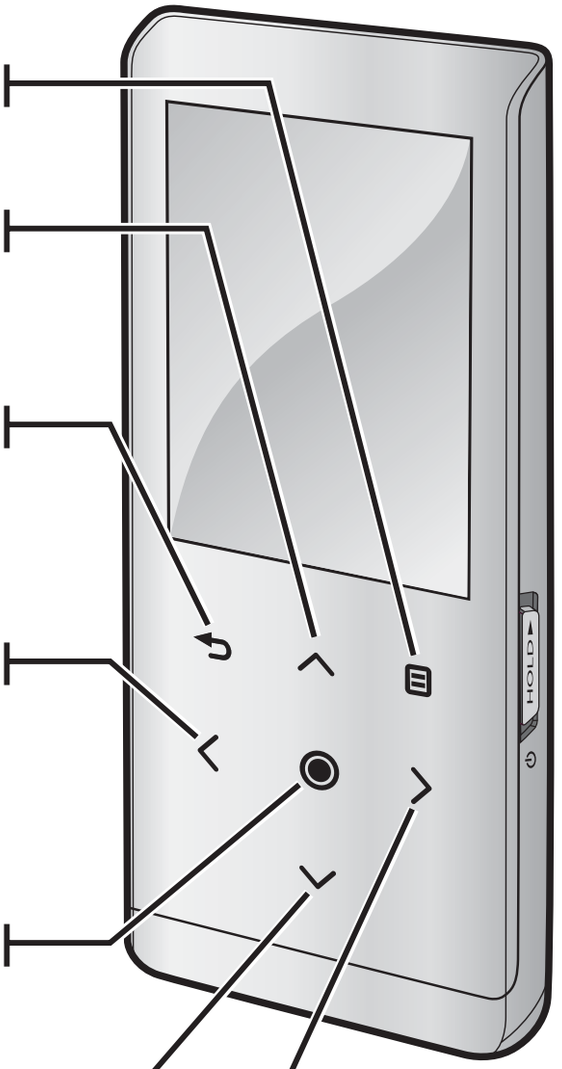

⊟ Кнопка меню
Торкніться, щоб відобразити екран меню.

⌃ Кнопка збільшення гучності
Торкніться, щоб збільшити гучність або перейти до верхнього пункту/меню.

⮌ Кнопка “Назад”
Торкніться, щоб повернутися до попереднього екрана. Натисніть і утримуйте, щоб перейти до екрана головного меню.

〈 Кнопка переходу вліво
Торкніться, щоб перейти до попередньої звукової доріжки/ попереднього меню або відтворити поточну звукову доріжку з початку. Натисніть та недовго утримуйте, щоб виконати швидкий пошук звукових доріжок.

◉ Кнопка “Відтворення / призупинення, вибір”
Торкніться, щоб вибрати режим відтворення/призупинення, функцію або перейти до наступного екрана.

⌄ Кнопка зменшення гучності
Торкніться, щоб зменшити гучність або перейти до нижнього пункту/меню.

〉 Кнопка переходу вправо
Торкніться, щоб перейти до наступної звукової доріжки/ наступного меню. Натисніть та недовго утримуйте, щоб виконати швидкий пошук звукових доріжок.

ВАШ MP3-ПЛЕЄР (Продовження)

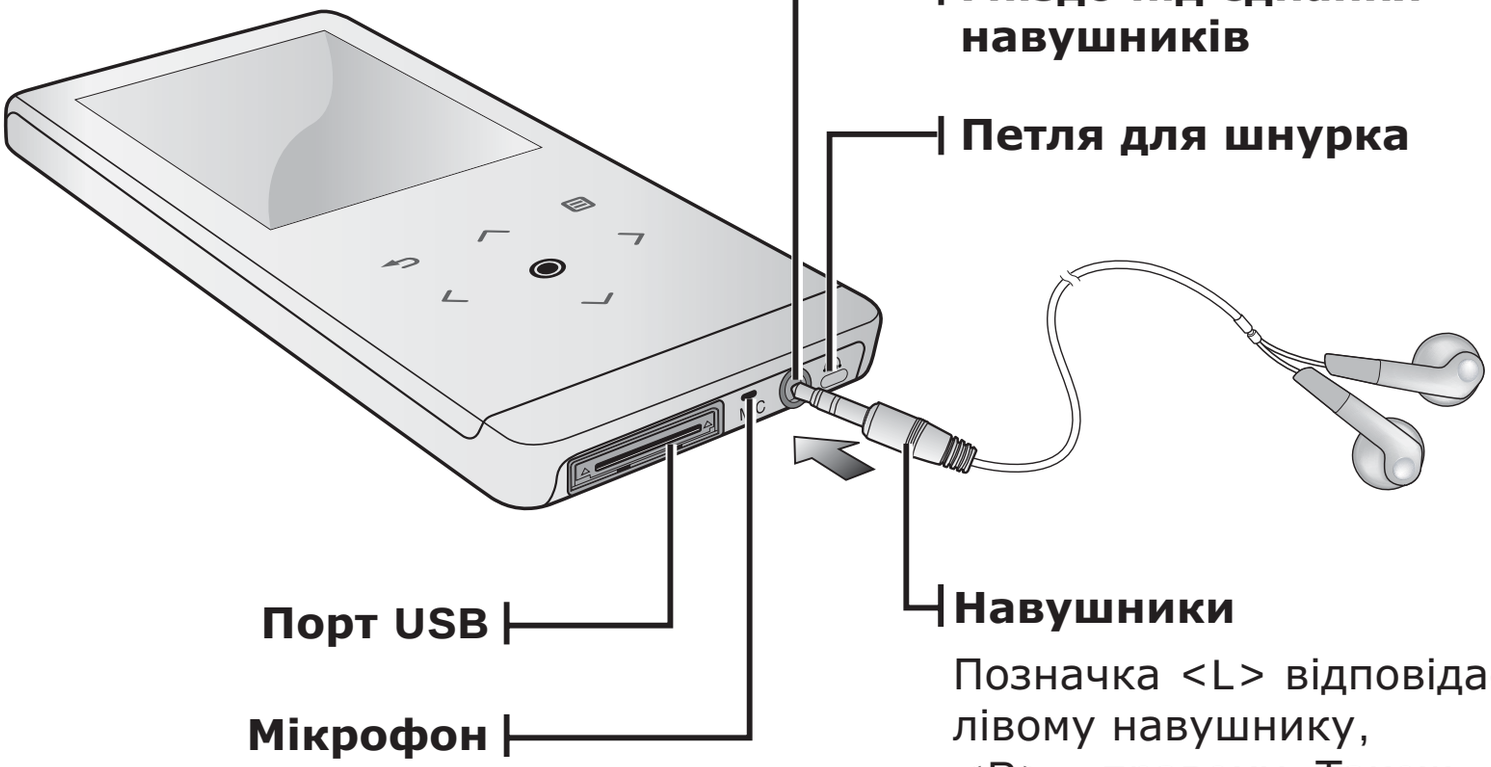

Позначка <L> відповідає лівому навушнику, <R> - правому. Також використовуються, як антена для FM-радіо в MP3-плеєрі.

ЗОБРАЖЕННЯ НА ДИСПЛЕЇ

Музика

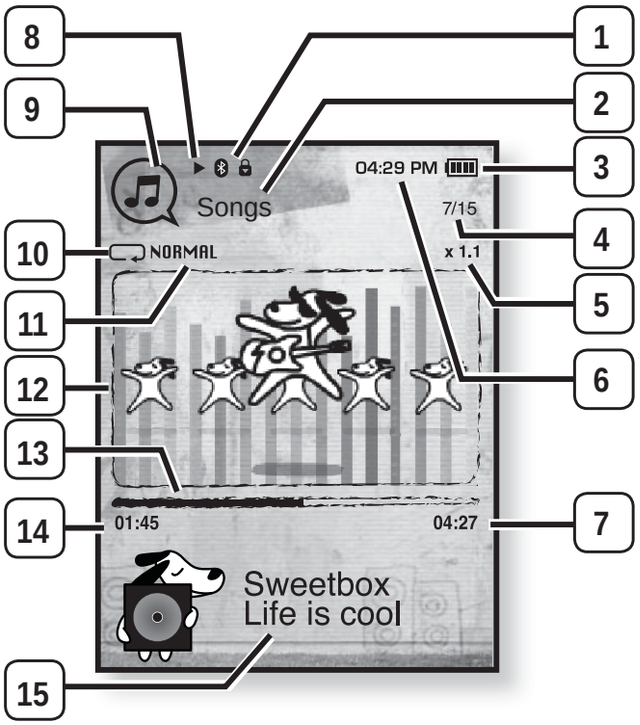

1	**Індикатор Bluetooth / блокування**
2	**Індикатор вихідного меню**
3	**Стан батареї**
4	**Індикатор "Номер поточної звукової доріжки / загальна кількість звукових доріжок"**
5	**Індикатор швидкості відтворення**
6	**Поточний час**
7	**Загальна тривалість відтворення**
8	**Піктограма відтворення / призупинення, пошуку**
9	**Індикатор режиму музики**
10	**Індикатор режиму відтворення**
11	**Індикатор режиму DNSe**
12	**Вікно відтв. муз.**
13	**Смуга стану відтворення**
14	**Тривалість поточного відтворення**
15	**Назва звукової доріжки**

ПРИМІТКА

- Зображення на дисплеї наведені тільки для ілюстрації. Фактичне зображення може бути іншим.

ЗОБРАЖЕННЯ НА ДИСПЛЕЇ (Продовження)

Відео

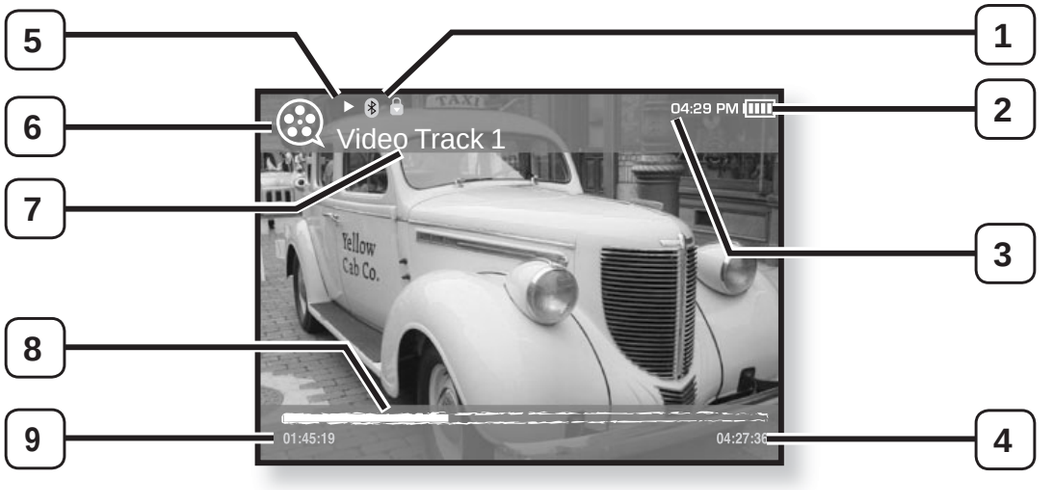

1	**Індикатор Bluetooth / блокування**	6	**Індикатор відеорежиму**
2	**Поточний час**	7	**Ім’я файлу**
3	**Стан батареї**	8	**Смуга стану відтворення**
4	**Загальна тривалість відтворення**	9	**Тривалість поточного відтворення**
5	**Піктограма відтворення / призупинення, пошуку**		

ЗОБРАЖЕННЯ НА ДИСПЛЕЇ (Продовження)

Зображення

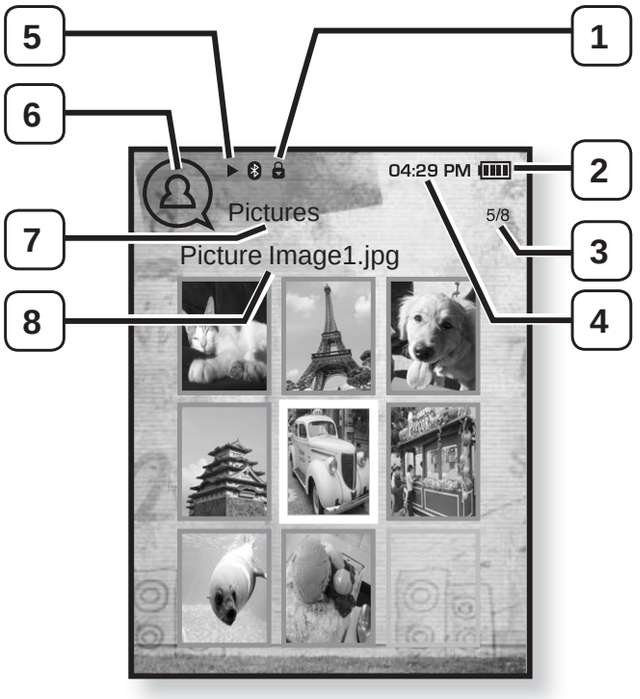

[Екран перегляду]

1	**Індикатор Bluetooth / блокування**
2	**Стан батареї**
3	**Індикатор "Номер поточного файлу / загальна кількість файлів"**
4	**Поточний час**
5	**Стан відтворення музики**
6	**Індикатор режиму зображення**
7	**Індикатор вихідного меню**
8	**Ім’я файлу**

FM-радіо

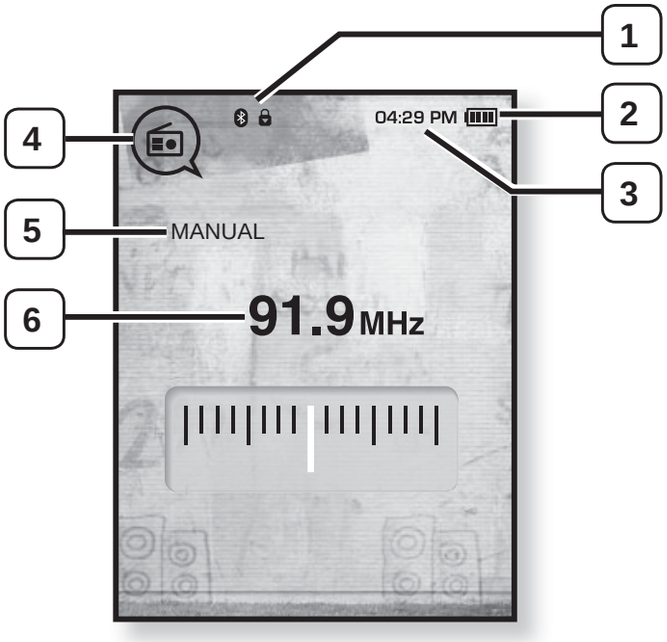

1	**Індикатор Bluetooth / блокування**
2	**Стан батареї**
3	**Поточний час**
4	**Індикатор режиму радіо**
5	**Індикатор вручну / налаштування**
6	**Індикатор поточної частоти (МГц)**

ВИКОРИСТАННЯ СЕНСОРНОЇ ПАНЕЛІ

Торкайтеся сенсорного екрану кінчиком пальця.

ПРИМІТКА

- Щоб запобігти пошкодженню сенсорного екрана під час роботи з ним не користуйтеся будь-якими сторонніми предметами.
- Не торкайтеся сенсорного екрану брудними пальцями.
- Не торкайтеся сенсорного екрану руками в рукавичках.
- Після дотику нігтем або такими предметами, як кулькова ручка, сенсорний екран може не функціонувати.

ЗАРЯДЖАННЯ БАТАРЕЇ

Заряджайте батарею перед використанням плеєра першого разу та після довгої перерви у використанні.
Батарея вашого mp3-плеєра повністю заряджається за 3 години, хоча повний час заряджання може відрізнятися відповідно до конфігурації вашого ПК.

▪ **Починаючи роботу -** Перед підключенням USB-кабелю від'єднайте навушники.

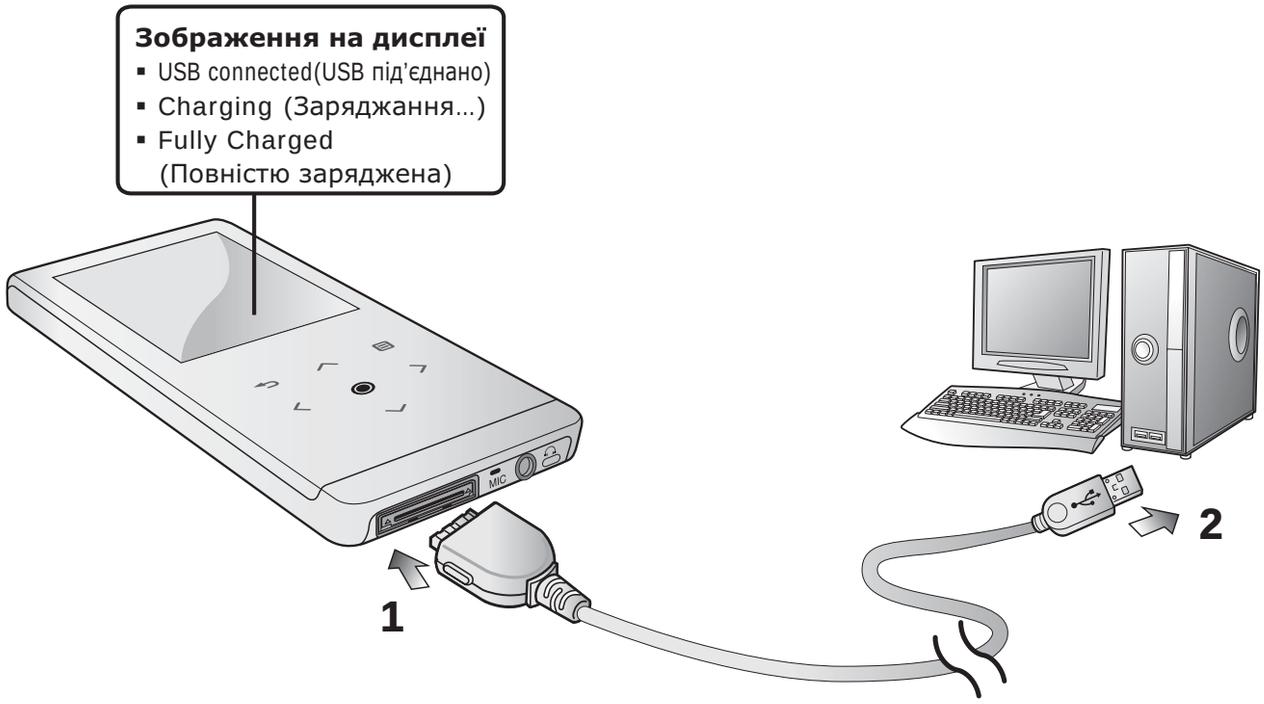

1. Підключіть більший кінець USB-кабелю до порту підключення USB, розташованого в нижній частині плеєра.
2. Підключіть кабель USB до порту USB (⇠) комп'ютера.

ДОГЛЯД ЗА БАТАРЕЄЮ

Батарея буде довше служити, якщо дотримуватися цих простих вказівок з догляду за нею та її зберігання.

- Перезаряджайте та зберігайте акумулятор при температурі 5-35°C (40°F~95°F).
- Уникайте надмірної зарядки (більше 12 годин). Надмірна зарядка або розрядка може скоротити термін служби акумулятора.
- Строк служби акумулятора звичайно повільно скорочується з часом.

ПРИМІТКА

- Якщо ви заряджаєте плеєр, коли його під'єднано до ноутбука, переконайтеся, що батарея ноутбука повністю заряджена чи що ноутбук під'єднано до джерела живлення.

УВІМКНЕННЯ ТА ВИМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ

Увімкнення живлення

Пересуньте та утримуйте палець на **перемикачі** ⏻ HOLD ▸ в протилежному до стрілки напрямку.

- Живлення буде ввімкнуто.

Вимкнення живлення

Знову пересуньте та утримуйте палець на **перемикачі** ⏻ HOLD ▸ в протилежному до стрілки напрямку.

- Живлення буде вимкнуто

ПРИМІТКА

- Ваш mp3-плеєр буде автоматично вимкнено, якщо жодну з кнопок не натискали протягом певного періоду часу в режимі паузи. Фабричне значення для функції **<Auto Power Off>** (Автовимкнення) – 1 хвилина, але його можна змінити. Додаткову інформацію див. на стор. 31.

ВІДТВОРЕННЯ МУЗИКИ

Завантажте музичні файли до нового mp3-плеєра за допомогою Samsung Media Studio.Інформацію про Media Studio див. на стор. 36.

1. Щоб перейти до екрану головного меню, натисніть та недовго утримуйте кнопку **[⮌]**.
2. Щоб вибрати **<Music>** (Музика) [〈 〉], натисніть кнопк **[◉]**.
3. Щоб вибрати потрібний музичний файл, використовуйте **[^ ⌄]** та натисніть кнопку **[◉]**.
4. Торкніться **[◉]**.
   - Почнеться відтворення музичного файлу.

ПРИМІТКА
- Торкніться [⮌], щоб повернутися до попереднього екрану. Щоб перейти до екрану головного меню, натисніть та недовго утримуйте кнопку [⮌].

КЕРУВАННЯ ГУЧНІСТЮ

Торкніться **[^ ⌄]**.

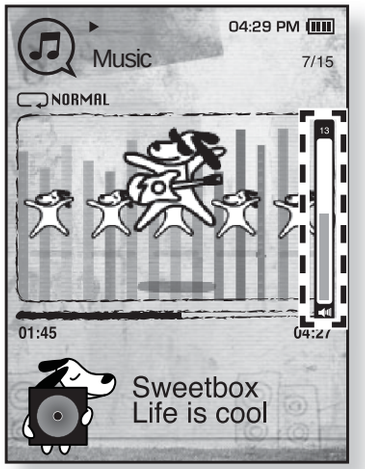

- ЗХявиться піктограма регулятора гучності.
- Діапазон рівня гучності становить від 0 до 30.
- Щоб збільшити гучність, торкніться [^]; щоб зменшити — [⌄].

БЛОКУВАННЯ СЕНСОРІВ

Функція блокування скасовує всі інші кнопки на mp3-плеєрі, тому якщо ви випадково натиснете якусь кнопку – наприклад, під час роботи – відтворення музики не перерветься.

1. Торкніться **перемикача**

у напрямку стрілки.
2. Щоб виключити функцію блокування, торкніться **перемикача**

у зворотному до стрілки напрямку.

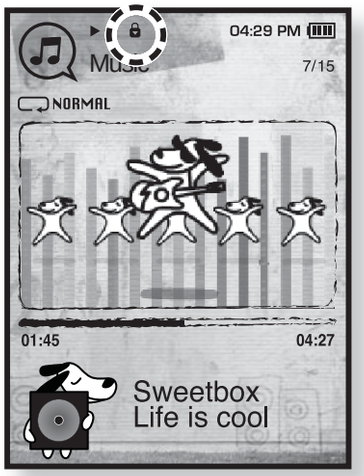

ПОШУК І ПЕРЕГЛЯД ФАЙЛІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПАПКИ “File Browser” (БРАУЗЕР ФАЙЛІВ)

Функція **<File Browser>** (Браузер файлів) дає змогу шукати файли.

1. Щоб перейти до екрану головного меню, натисніть та недовго утримуйте кнопку [⮌].
2. Щоб вибрати **<File Browser>** (Браузер файлів) **[〈 〉]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - У списку папки <File Browser> (Браузер файлів) містяться папки “Музика”, “Списки” “Відео”, “Малюнки”, “Datacast”, “Тексти”, “Ігри” “Записані файли” та “Отримані файли”.
3. Щоб вибрати потрібну папку, торкніться **[^ v]**.
4. Щоб відобразити список файлів у вибраній папці, торкніться **[◉]**.
   - Торкніться [⮌], щоб повернутися до попереднього екрана.
5. Щоб вибрати потрібний файл, торкніться **[^ v]**.
6. Торкніться **[◉]**.
   - Почнеться відтворення файлу.

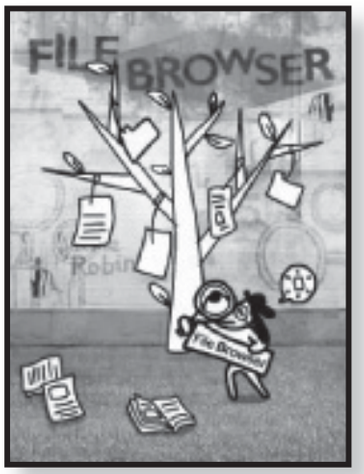

ВИДАЛЕННЯ ФАЙЛІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПАПКИ “File Browser” (БРАУЗЕР ФАЙЛІВ)

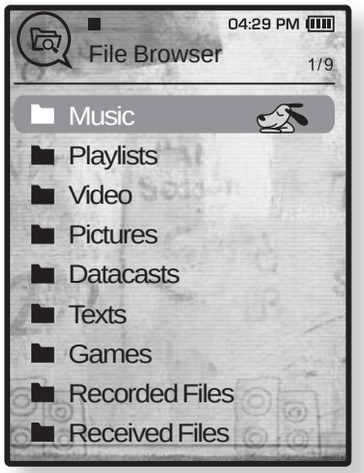

1. Щоб перейти до екрану головного меню, натисніть та недовго утримуйте кнопку **[⮌]**.
2. Щоб вибрати **<File Browser>** (Браузер файлів) **[〈 〉]** натисніть кнопк **[◉]**.
   - Відобразиться вміст списку папки <File Browser> (Браузер файлів).
3. Щоб вибрати потрібну папку, натисніть кнопку **[^ ⌄]** та натисніть кнопку **[◉]**.
4. Щоб вибрати файл, який потрібно видалити, натисніть кнопку **[^ ⌄]** та натисніть кнопку **[☰]**.
5. Щоб вибрати **<Delete>** (Видалити), натисніть кнопку **[^ ⌄]** та натисніть кнопку **[◉]**.
   - З’явиться вікно підтвердження.
6. Щоб вибрати **<Yes>** (Так), натисніть кнопку **[〈 〉]** та натисніть кнопку **[◉]**.
   - Файл буде видалено.

ОБЕРЕЖНО

- Після видалення файли неможливо відновити.

ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ

Параметри вашого mp3-плеєра були встановлені на фабриці, але ці попередньо встановлені значення можна змінити, щоб повністю його налаштувати.

ПРИМІТКА

- Торкніться [⮌], щоб повернутися до попереднього екрану. Щоб перейти до екрану головного меню, натисніть та недовго утримуйте кнопку [⮌].

Параметри стилю меню

Можна змінити дизайн і шрифт меню та видалити фонове зображення головного меню.

1. Щоб перейти до екрану головного меню, натисніть та недовго утримуйте кнопку [⮌].
2. Щоб вибрати **<Settings>** (Параметри) **[〈 〉]** , натисніть кнопк **[◉]**.
   - З'явиться меню <Settings> (Параметри).
3. Щоб вибрати **<Menu Style>** (Стиль меню) **[∧ ∨]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - З'явиться меню <Menu Style> (Стиль меню).
4. Щоб встановити параметри, використовуйте кнопки **[∧ ∨]** і **[◉]**.
   - Щоб перейти до наступного пункту/вибрати меню, торкніться кнопки [◉].
   - Щоб перейти вгору або вниз у поточному меню, торкніться кнопки [∧ ∨].

Варіанти параметрів стилю меню

- **Menu Design (Дизайн меню)** : Можна змінити стиль екрана головного меню. Виберіть один із таких стилів: <Sammy>, <Pendant> (Підвісний) та <My Skin> (Моя оболонка).
- **Color Tone (Тон кольору)** : Можна змінювати фоновий колір меню та екрана. Якщо у <Menu Design> (Дизайн меню) встановлено <Sammy>, <Color Tone> (Тон кольору) буде вимкнено.
- **Font (Шрифт)** : Можна змінити тип шрифту відображення мови меню. Виберіть один із 3 типів шрифтів. Для деяких мов меню <Font> (Шрифт) може не відображатися.
- **Reset My Skin (Скинути мою обгортку)** : фонове зображення сенсорного екрана змінюється на стандартне. Якщо у <Menu Design> (Дизайн меню) встановлено <Sammy> або <Pendant> (Підвісний), <Reset My Skin> (Скинути мою обгортку) буде вимкнено.

ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ (Продовження)

Параметри звуку

Можна налаштувати еквалайзер Master, звук гудка, обмеження гучності.

1. Щоб перейти до екрану головного меню, натисніть та недовго утримуйте кнопку [⮌].
2. Щоб вибрати **<Settings>** (Параметри) **[〈 〉]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - З'явиться меню <Settings> (Параметри).
3. Щоб вибрати **<Sound>** (Звук) **[∧ ∨]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - З'явиться меню <Sound> (Звук).
4. Щоб встановити параметри, використовуйте кнопки **[∧ ∨]** і **[◉]**.

Sound Setting Options

- **Master EQ (Еквалайзер Master)** : Можна оптимізувати параметри звуку.
  Торкніться [〈 〉], щоб вибрати частоту, яку потрібно налаштувати.
  Торкніться [∧ ∨], щоб налаштувати вибрану частоту, після чого торкніться [◉].
- **Beep Sound (Звук гудка)** : Вибір супроводження натискання кнопок звуковим сигналом. Виберіть <Off> (Вимк.) або <On> (Увімк.). Під час відтворення музики звуковий сигнал буде відключено, навіть якщо його встановлено на <On> (Увімк.).
- **Volume Limit (Обмеження гучності)** : Можна уникнути ураження слуху, установивши обмеження гучності під час використання навушників. Якщо вибрано <On> (Увімк.), максимальний рівень гучності буде обмежений значенням 15. Якщо вибрано <Off> (Вимк.) максимальний рівень гучності становитиме 30. Навіть якщо вибрано <Off> <Вимк.>, рівень гучності буде повернено до значення 15, щоб уникнути ураження слуху під час увімкнення плеєра.

ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ (Продовження)

Параметри дисплея

Зміна часу вимкнення дисплея та яскравості екрана.

1. Щоб перейти до екрану головного меню, натисніть та недовго утримуйте кнопку [⮌].
2. Щоб вибрати **<Settings>** (Параметри) **[〈 〉]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - З'явиться меню <Settings> (Параметри).
3. Щоб вибрати **<Display>** (Дисплей) **[^ ⌄]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - З'явиться меню <Display> (Дисплей).
4. Щоб встановити параметри, використовуйте кнопки **[^ ⌄]** і **[◉]**.

Варіанти параметрів дисплея

- **Display Off (Вимк. дисплея)** : Якщо протягом зазначеного нижче часу не буде натиснуто жодної кнопки, дисплей буде автоматично вимкнуто. Можна вибрати варіанти <15 sec> (15сек), <30 sec> (30сек), <1 min> (1хв), <3 min> (3хв), <5 min>(5хв), або <Always On> (Завжди зверху). Натисніть будь-яку кнопку для увімкнення дисплея.
- **Brightness (Яскравість)** : Можна налаштувати яскравість екрана. Виберіть рівень від 0 до 10 <0-10>, де 10 – найвищий рівень яскравості.

ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ (Продовження)

Параметри оновлення бібліотеки

Переконайтеся, що бібліотеку оновлено після передачі файлу на знімний диск.

1. Щоб перейти до екрану головного меню, натисніть та недовго утримуйте кнопку [⮌].
2. Щоб вибрати **<Settings>** (Параметри) **[〈 〉]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - З'явиться меню <Settings> (Параметри).
3. Щоб вибрати **<Library Update>** (Поновл. біб-ки) **[∧∨]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - З'явиться меню <Library Update> (Поновл. біб-ки).
4. Щоб встановити параметри, використовуйте кнопки **[∧∨]** і **[◉]**.

Варіанти параметрів оновлення бібліотеки

- **Manual Update (Оновлення посібника) :** Якщо ви встановили <Off> (Вимк.) для автооновлення, то музичний файл та інформацію тега ID3, включаючи виконавця, альбом та жанр, слід оновити вручну, щоб вони відображалися в меню музики.
- **Auto Update (Автооновлення)** : Якщо перед передачею файлу на знімний диск встановлено <Auto Update> (Автооновлення), файл може бути автоматично оновлено у плеєрі. Якщо вибрано <On> (Увімк.), бібліотека буде автоматично оновлюватися після відключення USB-кабелю.

ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ (Продовження)

Параметри мови

Меню вашого нового mp3-плеєра можуть бути відображені будь-якою з доступних мов. Мову можна легко змінити.

1. Щоб перейти до екрану головного меню, натисніть та недовго утримуйте кнопку [⮌].
2. Щоб вибрати **<Settings>** (Параметри) **[〈 〉]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - З'явиться меню <Settings> (Параметри).
3. Щоб вибрати **<Language>** (Мова) **[^ ⌄]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - З'явиться меню <Language> (Мова).
4. Щоб встановити параметри, використовуйте кнопки **[^ ⌄]** і **[◉]**.

ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ (Продовження)

Language Setting Options

- **Menu (Меню)** : вибір мови для меню. Можна вибрати такі мови <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> або <Slovenský>.
- **ID3 Tag (Тег ID3)** : вибір мови, якою буде відображено інформацію про доріжку та текст. Можна вибрати такі мови <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Chinese(S)>, <Chinese(T)>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak> <Slovene>, <Turkish> або <Vietnamese>.

ПРИМІТКА

- Список підтримуваних мов може бути змінено або розширено.
- **Що таке тег ID3?**
  Це блок даних, який вкладається до музичного MP3-файлу й містить відомості про нього, такі як назву твору, імХя виконавця, альбом, рік, жанр та поле приміток.

Параметри дати і часу

Можна встановити поточну дату і час.

1. Щоб перейти до екрану головного меню, натисніть та недовго утримуйте кнопку [⮌].
2. Щоб вибрати **<Settings>** (Параметри) **[〈 〉]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - З'явиться меню <Settings> (Параметри).
3. Щоб вибрати **<Date&Time>** (Дата та час) **[∧ ∨]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - З'явиться екран <Date&Time> (Дата та час).
4. Торкніться **[〈 〉]**, щоб перейти до **<Year, Month, Date, Hour, Min, AM/PM>** (Рік, Місяць, Дата, Час, Хв., ДП/ПП), і торкніться **[∧ ∨]**, щоб встановити кожний елемент.
5. Торкніться **[◉]**.
6. Щоб вибрати **<Yes>** (Так) **[〈 〉]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - Встановлення параметрів часу завершено.

ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ (Продовження)

Параметри системи

Виберіть таймер сну, режим запуску, автоматичне вимкнення, стандартні параметри, які підходять вам.

1. Щоб перейти до екрану головного меню, натисніть та недовго утримуйте кнопку [⮌].
2. Щоб вибрати **<Settings>** (Параметри) **[〈 〉]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - З'явиться меню <Settings> (Параметри).
3. Щоб вибрати **<System>** (Система) **[^ ⌄]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - З'явиться меню <System> (Система).
4. Щоб встановити параметри, використовуйте кнопки **[^ ⌄]** і **[◉]**.

ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ (Продовження)

Варіанти параметрів системи

- **My Profile (Мій профіль) :** Можна встановити Ваше ім'я та дату народження. Див. стор. 32.
- **Sleep (Режим сну) :** Живлення плеєра автоматично вимикатиметься через указаний час. Можна вибрати такі варіанти: <Off> (Вимкнено), <15 min > (15хв), <30 min> (30хв), <60 min> (60хв), <90 min> (90хв) або<120 min> (120хв).
- **Start Mode (Режим запуску) :** Можна встановити початковий екран, який відображатиметься після ввімкнення плеєра. Виберіть серед <Main Menu> (Головне меню) і <Last State> (Остан. полож.). Виберіть <Main Menu> (Головне меню), щоб після запуску системи відображалося головне меню, або <Last State> (Остан. полож.), щоб відображався останній використаний екран меню.
- **Auto Power Off (Автовимкнення) :** Живлення плеєра автоматично вимикатиметься, якщо протягом указаного часу не натискатиметься жодна кнопка. Виберіть <15 sec> (15сек), <30 sec> (30сек), <1 min> (1хв), <3 min> (3хв), <5 min> (5хв) або <Always On> (завжди увімкнено).
- **Default Set (Стандартні значення) :** Повернення всіх параметрів на стандартні значення. Виберіть <Yes> (Так) або <No> (Ні). <Yes> (Так) встановлює стандартні значення всіх параметрів. <No> (Ні) скасовує стандартні параметри.
- **Format (Форматування) :** Форматувати внутрішню пам'ять. Виберіть <Yes> (Так) або <No> (Ні). Вибір <Yes> (Так) призведе до форматування внутрішньої пам'яті і видалення усіх файлів на плеєрі. Вибір <No> (Ні) не призведе до форматування внутрішньої пам'яті. перед форматуванням переконайтеся в наявності потреби його виконання.
- **About (Про виріб) :** Натисніть [〈 〉], щоб отримати відомості про версію вбудованого програмного забезпечення, об'єм пам'яті та кількість файлів.
  <Firmware Version> (Версія вбуд. ПЗ) відображає поточну версію вбудованого програмного забезпечення.
  <Memory> (Пам'ять) - <Used> (Викор.) вказує на об'єм використаної пам'яті, <Available> (Доступний) — об'єм вільної пам'яті, а <Total> (Усього) — загальний об'єм пам'яті.
  <Files> (Файли) – Дозволяє отримати відомості про кількість файлів, відеозображень, малюнків, текстових файлів та загальну кількість файлів.

ПРИМІТКА

- **Обсяг вбудованої памХяті**
  1 ГБ = 1,000,000,000 байт; фактичний обсяг памХяті може бути трохи менший, оскільки частина памХяті використовується для вбудованого програмного забезпечення.

ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ (Продовження)

Параметри імені

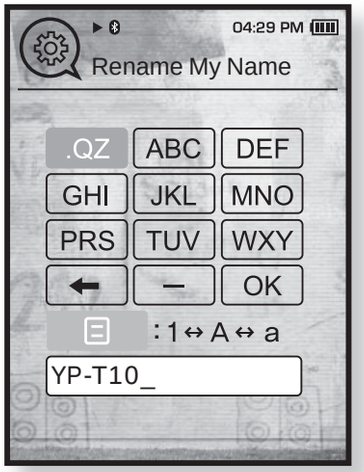

1. Щоб вибрати **<My Profile>** (Мій профіль) **[^ v]**, натисніть кнопк **[◉]**.
2. Щоб вибрати **<My Name>** (Моє ім'я) **[^ v]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - З'являється вікно "Змінити моє ім'я".
3. Використовуйте **[^ v < >]** та **[◉]** для зміни імені пристрою.
   - **[⊟] :** Режим уведення перемикається із англійської мови верхнього регістру на англійську мову нижнього регістру та на цифровий.
   - **[←] :** Можна видаляти один символ за раз.
   - **[OK] :** Підтвердьте внесені зміни.
   - Після завершення налаштування імені воно з'являтиметься щоразу, коли буде вмикатися або вимикатися плеєр.

Параметри Дня народження

▪ **Починаючи роботу**- Спершу потрібно встановити поточний час. Див. стор. 29.

1. Щоб вибрати **<My Profile>** (Мій профіль) **[^ v]**, натисніть кнопк **[◉]**.
2. Щоб вибрати **<My Birthday>** (Мій день народж.) **[^ v]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - З'являється вікно "Редагувати мій День народження".
3. Торкніться **[< >]**, щоб перейти до **<Year, Month, Date>** (Рік, Місяць, Дата), та торкніться **[^ v]**, щоб встановити кожний елемент.
4. Торкніться **[◉]**.
   - Після того, як налаштування параметрів Дня народження завершено, нагадування про Ваш День народження з'являтиметься щоразу під час увімкнення плеєра.

ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ СИСТЕМИ

Якщо ваш mp3-плеєр не увімкається, не відтворює музику чи не розпізнається комп'ютером під час під'єднання, потрібно перезавантажити систему.

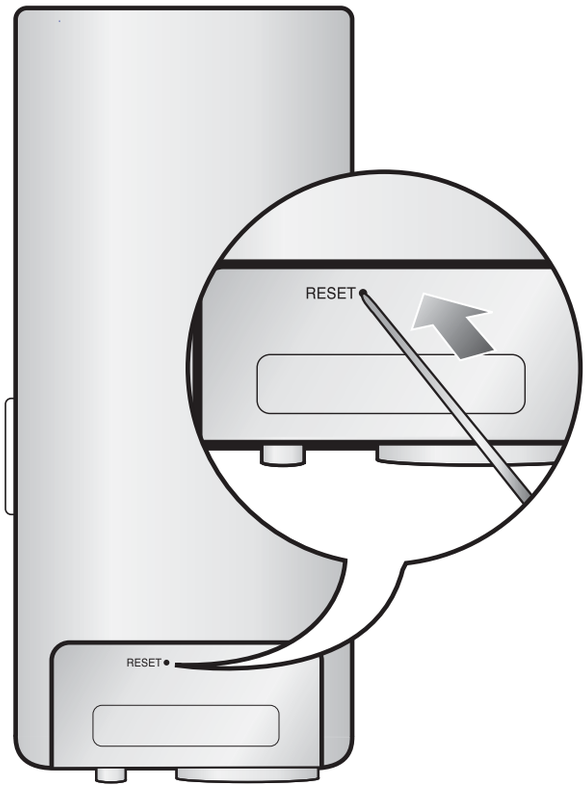

Встроміть в отвір скидання на задній панелі плеєра гострий предмет, наприклад, скріпку для паперу.

- Систему буде ініціалізовано.
- На Ваші настройки та файли це не вплине.

samsung media studio

Samsung Media Studio – це проста у використанні програма, що допомагає упорядковувати файли на ПК. Коли ваші файли вже відсортовано та упорядковано у Media Studio, можна швидко передавати їх на mp3-плеєр і не шукати потрібний файл по всьому жорсткому диску.

ВИМОГИ ДО ПК

Ваш ПК має відповідати таким мінімальним вимогам для встановлення та запуску Media Studio:

- Процесор Pentium 500 МГц або потужніший
- Порт USB 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 або вище
- 100 МБ вільного місця на жорсткому диску
- Дисковод для компакт-дисків (2X або вище)
- Windows Media Player 9.0 або новіший
- Роздільна здатність екрана 1024 X 768 або вища
- Internet Explorer 6.0 або новіший
- 512 Мбайт ОЗП чи більше

ВСТАНОВЛЕННЯ SAMSUNG MEDIA STUDIO

ОБЕРЕЖНО

- Переконайтеся, що програма встановлення <Media Studio> виконується з використанням облікового запису адміністратора. В іншому випадку <Media Studio> не буде встановлено. Для пошуку облікового запису адміністратора зверніться до посібника користувача вашого ПК.

1. Вставте інсталяційний компакт-диск, який постачається разом із плеєром, у дисковод.

2. Натисніть на кнопку **<Install now>** (Встановити зараз).

- Дотримуйтеся інструкцій, щоб почати встановлення.
- Починається встановлення <Media Studio>, після завершення встановлення на робочому столі буде створено піктограму .

ОБЕРЕЖНО

- Обережно вставляйте / виймайте диск з програмним забезпеченням за умови використання вертикального дисководу CD-ROM.

ПЕРЕДАЧА ФАЙЛІВ НА ПЛЕЄР ЗА ДОПОМОГОЮ SAMSUNG MEDIA STUDIO

<Media Studio> дозволяє вибирати й упорядковувати файли та папки до перенесення їх на плеєр. Це прискорює та покращає пошук файлів на mp3-плеєрі. Передача файлів за допомогою <Media Studio> – це найпростіший спосіб отримати файли з ПК на mp3-плеєр.

- **Починаючи роботу -** Перед підключенням USB-кабелю від'єднайте навушники.

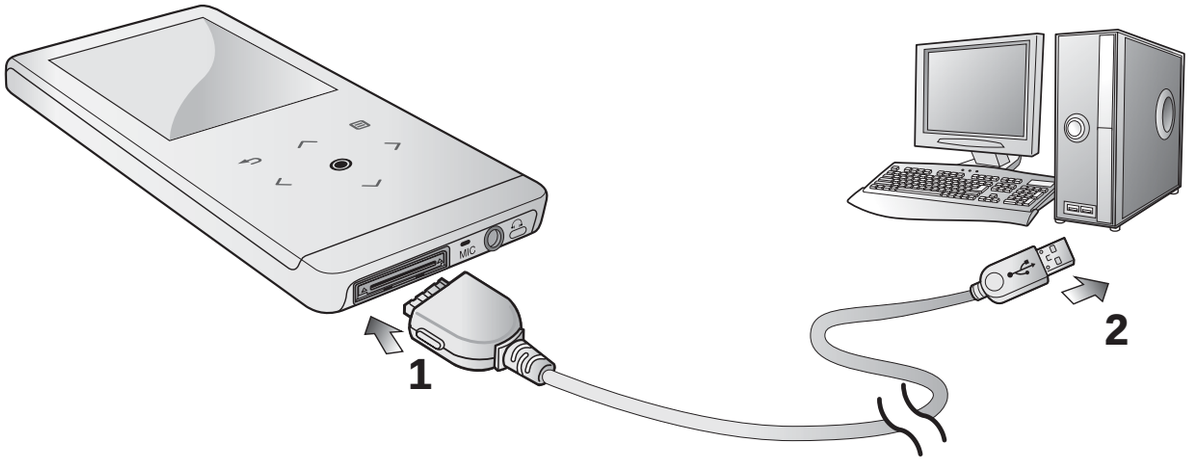

1. Підключіть більший кінець USB-кабелю до порту підключення USB, розташованого в нижній частині плеєра.
2. Підключіть кабель USB до порту USB (⇠) комп'ютера.
   - На сенсорному екрані плеєра з'являється повідомлення <USB Connected> (USB під'єднано).
   - <Media Studio> автоматично запускається при під'єднанні плеєра до ПК.
   - Якщо програма не запускається автоматично, двічі клацніть піктограму <Media Studio> на робочому столі.

ПРИМІТКА

- Технологію розпізнавання музики та віздповідних даних надано компанією Gracenote та службою Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB - зареєстрований товарний знак компанії Gracenote. Емблема та логотип Gracenote, емблема та логотип Gracenote CDDB і логотип «Powered by Gracenote CDDB» є товарними знаками компанії Gracenote. Music Recognition Service (Послуга розпізнавання музики) і MRS є сервісними марками компанії Gracenote.

ПЕРЕДАЧА ФАЙЛІВ НА ПЛЕЄР ЗА ДОПОМОГОЮ SAMSUNG MEDIA STUDIO (Продовження)

3. Натисніть піктограму типу файлу, який потрібно передати.

- Натисніть для відображення списку музики.
- Натисніть для відображення списку відеофайлів.
- Натисніть для відображення списку зображень.
- Натисніть ETC для відображення списку інших файлів. До інших файлів належать будь-які типи файлів (напр., TXT тощо), окрім музичних, відеофайлів і файлів зображень.

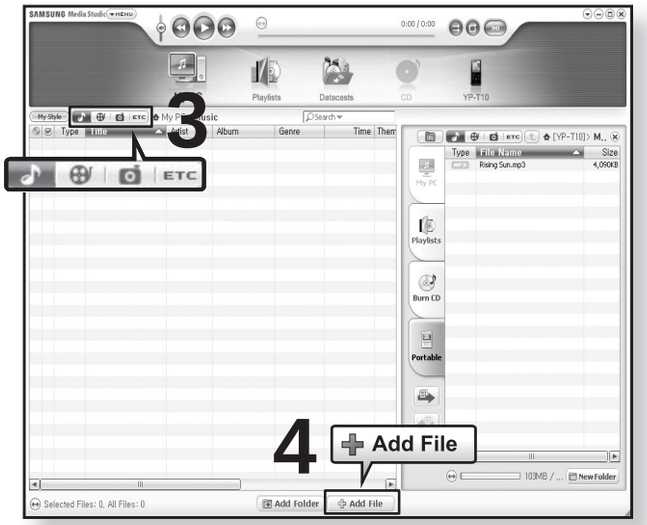

4. Натисніть на кнопку **<Add File>** (Додати файл) внизу вікна <Media Studio>.

- ЗХявиться вікно <Open> (Відкрити).

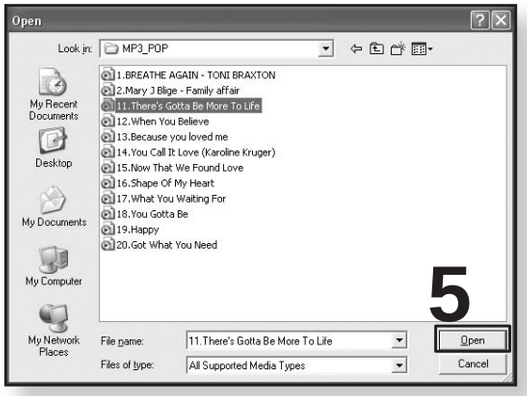

5. Виберіть потрібні файли та натисніть на кнопку **<Open>** (Відкрити).

- Файли додано до списку з лівої сторони вікна <Media Studio>.

6. Виберіть файл для передачі зі списку на лівій стороні вікна програми.

7. Натисніть **піктограму** .

- Вибраний файл передається на плеєр.

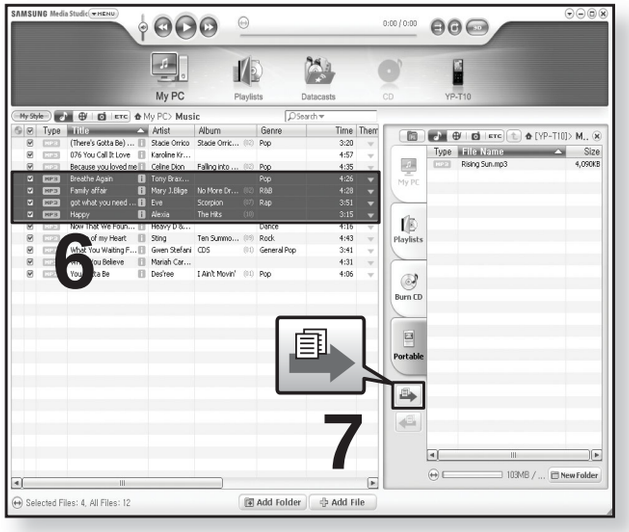

ПЕРЕДАЧА ФАЙЛІВ НА ПЛЕЄР ЗА ДОПОМОГОЮ SAMSUNG MEDIA STUDIO (Продовження)

- Під час процесу передачі файлу не від'єднуйте USB-кабель. Від'єднання під час процесу передачі файлу може пошкодити плеєр або ПК.
- Під'єднайте плеєр безпосередньо до ПК, а не крізь USB-концентратор, щоб уникнути нестабільне з'єднання.

- Перед перенесенням відеофайлу до плеєра за допомогою <Media Studio> він автоматично перетворюється на формат SVI. Крім того, автоматично коригується розмір файлу.
- Під час передачі зображення на плеєр за допомогою <Media Studio> його формат автоматично конвертується у JPG. Розмір файлу також автоматично змінюється.
- Відображені на екрані зображення, передані на плеєр без використання <Media Studio>, можуть не відповідати оригіналу.
- Під час з'єднання всі функції вимкнено.
- Якщо підключити USB-кабель до ПК за умови розрядженої батареї, плеєр буде заряджатися кілька хвилин перед підключенням до ПК.
- Samsung Media Studio має досконалу функцію довідки. Якщо ви не можете знайти відповідь на питання про Media Studio, натисніть **<MENU>** → **<Help>** →**<Help>** у меню програми <Media Studio>.
- **Що таке SVI?**
  Samsung Audio Video interleaving (SVI) – це новий відеоформат, розроблений та керований компанією Samsung.

ВИКОРИСТАННЯ В ЯКОСТІ ЗЙОМНОГО ДИСКУ

Плеєр можна використовувати як знімний пристрій для зберігання даних.

Починаючи роботу - Підключіть плеєр до компХютера.

1. Відкрийте файли або папки для перенесення з компХютера.
2. На робочому столі відкрийте **<Мій компХютер>** → **<T10>**.
3. Виберіть файли та папки для перенесення з компХютера та перетягніть їх до бажаної папки у вікні **<T10>**.
   - Вибрані файли та папки буде перенесено до плеєра.

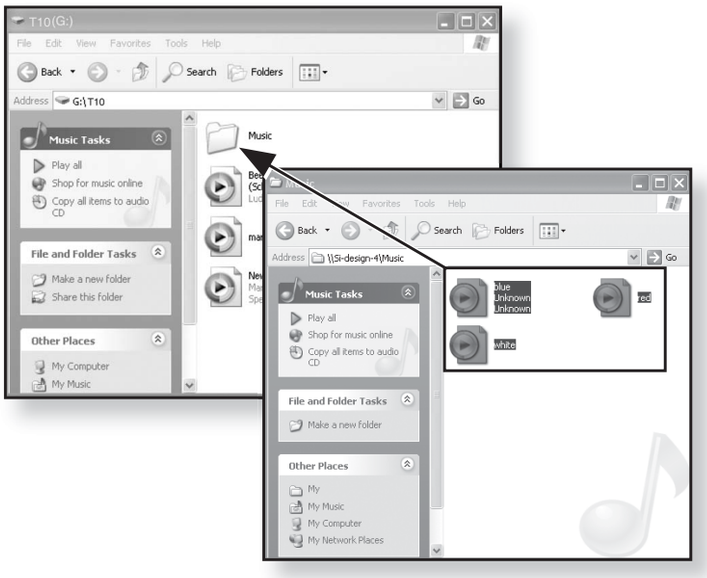

ОБЕРЕЖНО

- Під час загрузки файлу з/на плеєр буде відображено повідомлення про передачу файлу. Від'єднання USB-кабелю під час відображення цього повідомлення може спричинити пошкодження плеєра.
- Порядок відображення музичних файлів на ПК може відрізнятися від порядку їх відтворення на плеєрі.
- Файл із цифровим керуванням правами (DRM), перенесений на знімний диск, не програватиметься.
- Відеофайли слід переносити до плеєра за допомогою <Media Studio>.

ПРИМІТКА

- **Що таке DRM?**
  DRM (Digital Rights Management - цифрове керування правами) - це технологія та послуга, які запобігають незаконному використанню цифрового вмісту та захищають прибуток і права власників авторського права. Файли DRM - це особливі музичні файли, в яких використовується технологія захисту від несанкціонованого копіювання законно придбаної музики у форматі MP3.

ВІД’ЄДНАННЯ ВІД ПК

Щоб запобігти пошкодженню плеєра та даних під час відключення від компХютера, виконайте нижченаведені дії.

1. Наведіть курсор миші на піктограму на панелі завдань у нижньому правому кутку робочого стола та клацніть лівою кнопкою миші.

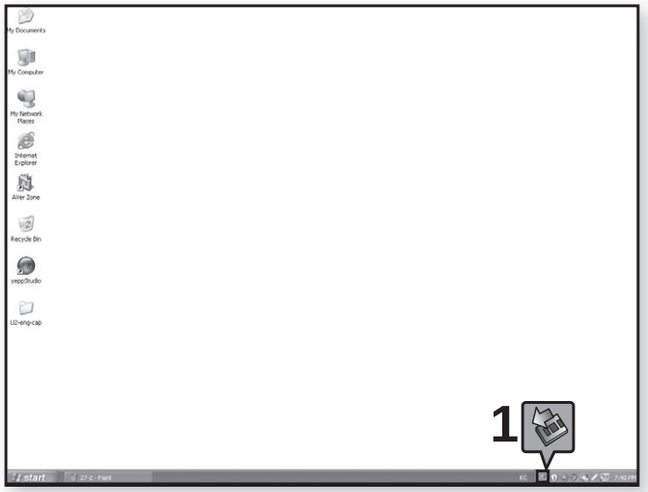

2. Клацніть на повідомленні **<Безпечне видалення запамХятовуючого пристрою USB>**.

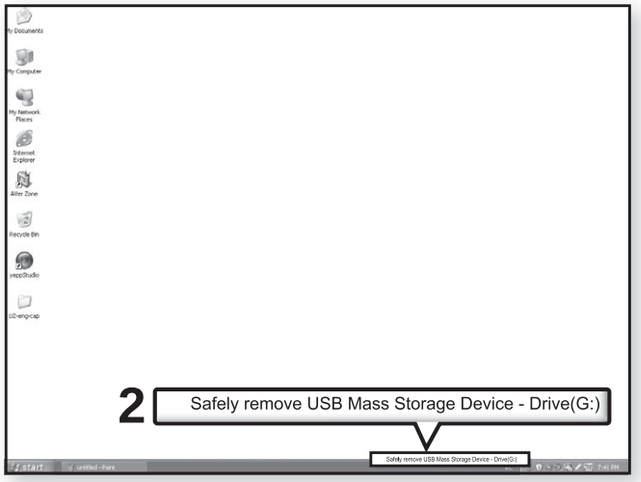

3. ВідХєднайте плеєр від компХютера.

ОБЕРЕЖНО

- Не відХєднуйте плеєр під час перенесення файлів. Це може спричинити пошкодження даних і плеєра.
- Плеєр неможливо видалити, коли файли, розташовані на ньому, відтворюються на компХютері. Повторіть спробу після завершення програвання.
- Якщо ПК відключено від плеєра, перед його повторним підключенням переконайтеся в тому, що плеєр вимкнуто.

прослуховування музики

- **Починаючи роботу -** ПідХєднайте навушники, увімкніть плеєр і перевірте стан акумулятора.

ПРИМІТКА
- Торкніться [⮌], щоб повернутися до попереднього екрану. Щоб перейти до екрану головного меню, натисніть та недовго утримуйте кнопку [⮌].

ПРОСЛУХОВУВАННЯ ЗА КАТЕГОРІЯМИ

1. Щоб перейти до екрану головного меню, натисніть та недовго утримуйте кнопку [⮌].
2. Щоб вибрати **<Music>** (Музика) **[〈 〉]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - З'явиться список <Music> (Музика).
3. Щоб вибрати потрібний список, торкніться **[∧ ∨]**, після чого торкніться **[◉]**.
   - З'являється музичний файл.
4. Щоб вибрати файл, який потрібно відтворити, торкніться **[∧ ∨]**, після чого торкніться **[◉]**.
   - Почнеться відтворення музики.

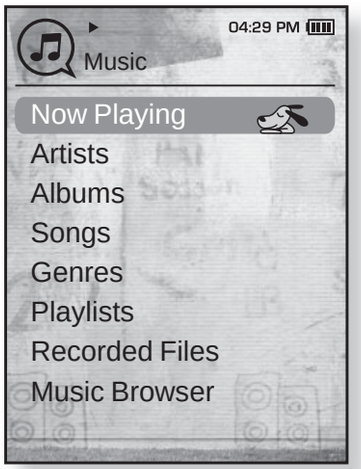

Список музики

Інформація про файл, включаючи назву альбому, назву звукової доріжки та жанр, буде відображатися у відповідній звуковій доріжці згідно з інформацією тега ID3. Файл без тегів ID3 відображується як [Unknown] (невідомий).
Now Playing (Відтвор. зараз) : відтворюються останні файли, або відбувається перехід до екрана відтворення поточного файлу.
Artists (Виконавці) : для програвння творів певного виконавця.
Albums (Альбоми) : для програвання творів із певного альбому.
Songs (Пісні) : для програвання за числовим або алфавітним порядком.
Genres (Жанри) : для програвання творів певного жанру.
Playlists (Списки) : для програвання за списком.
Recorded Files (Записані файли) : відображаються всі записані файли.
Music Browser (Браузер музики) : відображаються всі музичні файли, збережені в папці "Музика".

ПРИМІТКА
- З плеєром сумісні файли форматів MP3, Ogg, WMA та AAC.
- Файли MP1 або MP2 зі зміненим розширенням на MP3 можуть не відтворюватися на плеєрі.
- **Що таке тег ID3?**
  Це блок даних, який вкладається до музичного MP3-файлу й містить відомості про нього, такі як назву твору, імХя виконавця, альбом, рік, жанр та поле приміток.

ПАУЗА У ВІДТВОРЕННІ

1. Під час відтворення музики торкніться **[◉]**.

▪ Програвання музики буде призупинено.

2. Знову торкніться **[◉]**.

▪ Програвання музичного файлу продовжиться з того місця, де його було призупинено.

ПОШУК ВСЕРЕДИНІ ЗВУКОВОЇ ДОРІЖКИ

1. Натисніть і недовго утримуйте **[〈 〉]**під час відтворення вибраної звукової доріжки.

▪ Пошук виконується до початку або до кінця доріжки.

2. Відпустіть кнопку на тому місці, з якого треба почати програвання.

▪ Програвання почнеться з того місця, де було відпущено кнопку.

ВІДТВОРЕННЯ З ПОЧАТКУ ПОТОЧНОЇ ЗВУКОВОЇ ДОРІЖКИ

1. Через 3 секунди відтворення торкніться **[〈]**.

▪ Відтворення поточної звукової доріжки починається з початку.

ВІДТВОРЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЗВУКОВОЇ ДОРІЖКИ

Протягом 3 секунд відтворення торкніться **[〈]**.

Через 3 секунди відтворення двічі торкніться **[〈]**.

▪ Почнеться програвання попередньої доріжки.

ВІДТВОРЕННЯ НАСТУПНОЇ ЗВУКОВОЇ ДОРІЖКИ

Торкніться **[〉]**.

▪ Почнеться програвання наступної доріжки.

ОБЕРЕЖНО

▪ Під час відтворення VBR-файлів попередня звукова доріжка може не відтворюватися навіть після доторкання [〈] в межах 3 секунд відтворення.

СТВОРЕННЯ СПИСКУ ВІДТВОРЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ SAMSUNG MEDIA STUDIO

За допомогою <Media Studio> (Media Studio) можна створювати власні колекції чи списки відтворення аудіофайлів.

- **Починаючи роботу -** Підключіть плеєр до компХютера.
  На компХютері має бути встановленавстановлена програма Media Studio.

Створення списку відтворення

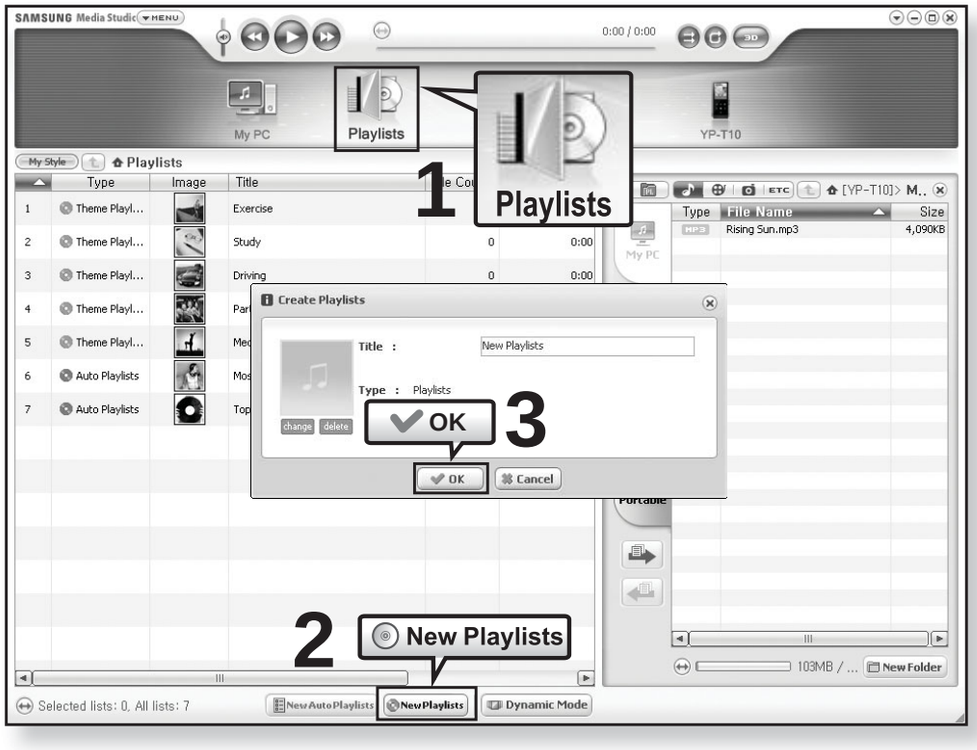

1. Натисніть **<Playlists>** (Списки) у верхній частині вікна <Media Studio>.
   - З'явиться вікно <Playlists> (Списки).
2. Натисніть **<New Playlists>** (Нові списки) у нижній частині вікна.
   - З'явиться вікно <Create Playlists> (Створити списки).
3. Уведіть назву списку відтворення та натисніть **[OK]**.
   - Новий список відтворення буде названо та збережено в розділі <Playlists> (Списки) у <Media Studio>.

СТВОРЕННЯ СПИСКУ ВІДТВОРЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ SAMSUNG MEDIA STUDIO (Продовження)

Додавання музичних файлів до створеного списку відтворення

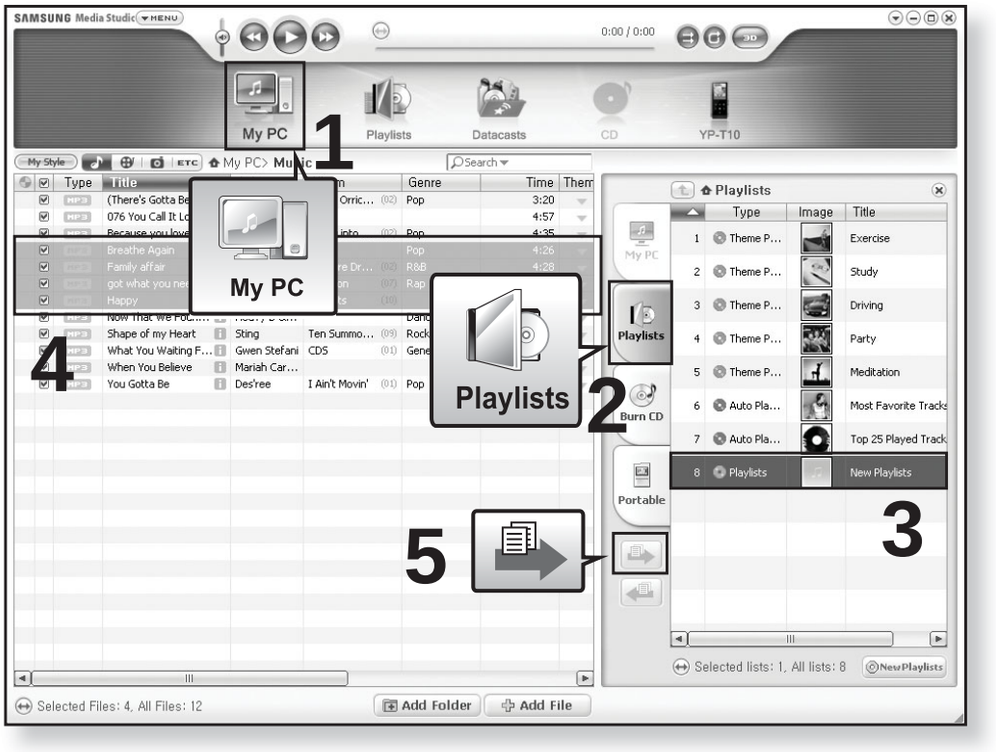

1. Натисніть кнопку **<My PC>** (Мій ПК) у верхній частині вікна <Media Studio>.
   - ЗХявиться вікно <My PC> (Мій ПК).
2. Натисніть **<Playlists>** (Списки) у правому куті вікна.
   - З'явиться вікно <Playlists> (Списки).
3. Двічі клацніть назву альбому в правому вікні.
4. Виберіть файли, які потрібно перенести до вікна **<My PC>** (Мій ПК).
5. Натисніть .
   - Вибрані файли будуть додані до списку відтворення.

СТВОРЕННЯ СПИСКУ ВІДТВОРЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ SAMSUNG MEDIA STUDIO (Продовження)

Передача списку відтворення на плеєр за допомогою Media Studio

1. Натисніть **<Playlists>** (Списки) у верхній частині вікна <Media Studio>.
   - З'явиться вікно <Playlists> (Списки).
2. Виберіть список відтворення в розділі **<Playslists>** (Списки).
3. Натисніть .
   - Вибраний список відтворення буде передано на плеєр у папку <File Browser> (Браузер файлів) → <Playlists> (Списки).

ПРИМІТКА

- Плеєр може відтворювати до 400 списків відтворення та до 400 музичних файлів у кожному списку.

СТВОРЕННЯ СПИСКУ ВІДТВОРЕННЯ НА MP3-ПЛЕЄРІ

Якщо ви завантажили файли на mp3-плеєр, можна створити список відтворення “Улюблене” без використання Media Studio чи ПК.

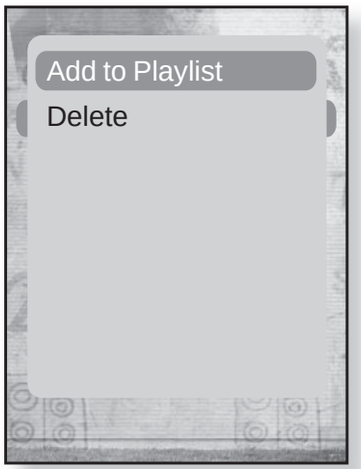

1. Щоб перейти до екрану головного меню, натисніть та недовго утримуйте кнопку [⮌].
2. Щоб вибрати **<File Browser>** (Браузер файлів) **[〈 〉]**, натисніть кнопк **[◉]**.
3. Щоб вибрати **<Music>** (Музика) **[∧∨]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - З’являється список музичних файлів.
4. Щоб вибрати файл, який потрібно додати до списку Улюблене, торкніться **[∧∨]**, після чого торкніться **[⊟]**.
   - З‘явиться меню <Playlist> (Список).
5. Щоб вибрати **<Add to Playlist>** (Дод. до списку) **[∧∨]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - З’являться пункти <Playlist 1> (Список 1) – <Playlist 5> (Список 5).
6. Щоб вибрати номер списку відтворення, до якого потрібно додати вибраний файл, торкніться **[∧∨]** , після чого торкніться **[◉]**.
   - Вибраний файл буде додано до списку відтворення.
   - Переглянути список відтворення можна в папці <Music> (Музика) → <Playlists> (Списки) → <Playlist 1> (Список 1) – <Playlist 5> (Список 5) у головному меню.

ПРИМІТКА

- До кожного списку відтворення (<Playlist 1> (Список 1) – <Playlist 5> (Список 5)) можна додати до 200 музичних файлів.

ВІДТВОРЕННЯ СПИСКУ

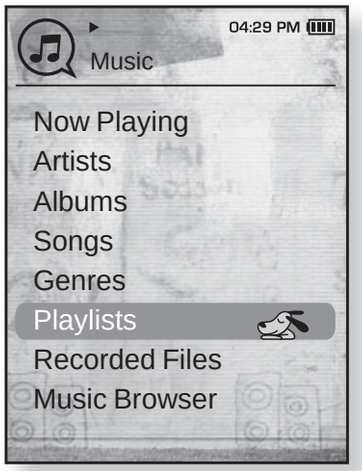

1. Щоб перейти до екрану головного меню, натисніть та недовго утримуйте кнопку [⮌].
2. Щоб вибрати **<Music>** (Музика) **[〈 〉]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - Відображається список музичних файлів.
3. Щоб вибрати **<Playlists>** (Списки) **[∧∨]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - Відобразиться Список(ки).

4. Щоб вибрати список відтворення, який потрібно відтворити, торкніться **[∧∨]**, після чого торкніться **[◉]**.
   - Відобразяться музичні файли, які містяться у вибраному списку відтворення.
   - Якщо жодного списку відтворення не знайдено, на екрані буде відображено повідомлення <No file.> (Немає файлів).
5. Щоб вибрати музичний файл, який потрібно відтворити, торкніться **[∧∨]**, після чого торкніться **[◉]**.
   - Почнеться відтворення музичного файлу.

ПРИМІТКА

- Див. стор. 43 та 45, щоб дізнатися, як передавати списки відтворення за допомогою <Media Studio>.

ВИДАЛЕННЯ ФАЙЛУ ЗІ СПИСКУ ВІДТВОРЕННЯ

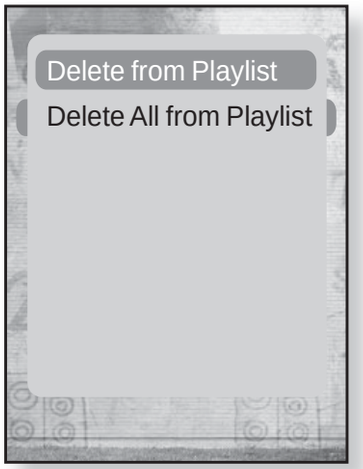

1. Щоб перейти до екрану головного меню, натисніть та недовго утримуйте кнопку [⮌].
2. Щоб вибрати **<Music>** (Музика) **[〈 〉]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - Відображається список музичних файлів.
3. Щоб вибрати **<Playlists>** (Списки) **[∧∨]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - Відобразиться Список(ки).
4. Щоб вибрати список відтворення, який потрібно відтворити, торкніться **[∧∨]**, після чого торкніться **[◉]**.
   - Відобразяться музичні файли, які містяться у вибраному списку відтворення.
5. Щоб вибрати файл, який потрібно видалити зі списку відтворення, торкніться **[∧∨]**, після чого торкніться **[⊟]**.
   - З'явиться вікно підтвердження видалення.
6. Щоб вибрати **<Delete from Playlist>** (Видал. зі списку) **[∧∨]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - Вибраний файл видалено з цього списку відтворення.

ПРИМІТКА
- Вибраний у списку відтворення файл не можна видалити під час його відтворення.

ВИДАЛЕННЯ ВСІХ ФАЙЛІВ ЗІ СПИСКУ ВІДТВОРЕННЯ

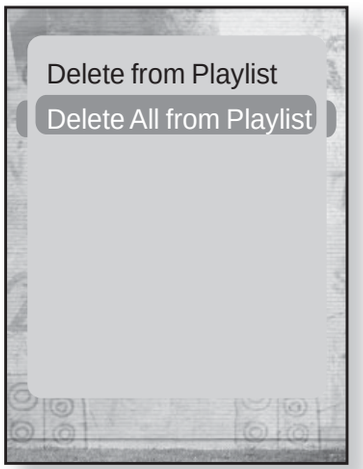

Виконайте кроки 1–4, наведені вище.

5. Торкніться **[⊟]**.
   - З'явиться меню <Playlist> (Список).
6. Щоб вибрати **<Delete All from Playlist>** (Видал. все із списку) **[∧∨]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - Усі файли видалено зі списку відтворення.

ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ МУЗИКИ

Меню музики дозволяє керувати всіма аспектами прослуховування – від повторення музичних доріжок та альбомів до вибору фонового зображення на екрані під час прослуховування.

Встановлення звукових ефектів

Можна насолоджуватися більш чистим звучанням.

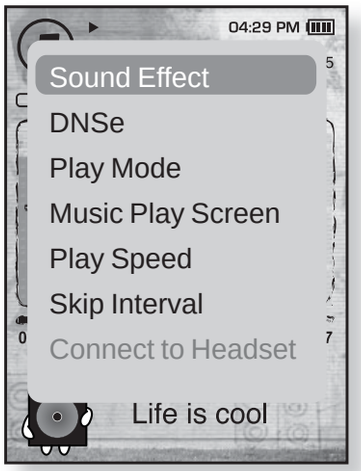

1. Під час прослуховування музики торкніться **[⊟]**.
   - З'явиться меню <Music> (Музика).
2. Щоб вибрати **<Sound Effect>** (Звуковий ефект) **[⌃⌄]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - З'явиться меню <Sound Effect> (Звуковий ефект).
3. Щоб вибрати потрібний звуковий ефект, торкніться **[⌃⌄]**, після чого торкніться **[◉]**.

Варіанти звукових ефектів

- **Street Mode (Режим вулиці) :** дозволяє прослуховувати музику поза межами приміщення, відфільтровуючи деякі вуличні шуми. Виберіть <Off> (Вимк.) або <On> (Увімк.).
- **Clarity (Чіткість):** можна насолоджуватися більш чистим звучанням покращеної якості. Зробіть вибір у межах <0–2>.

ПРИМІТКА

- Щоб вийти з меню, торкніться [⊟].

Встановлення механізму Digital Natural Sound (DNSe)

Виберіть потрібний звук для кожного жанру музики.

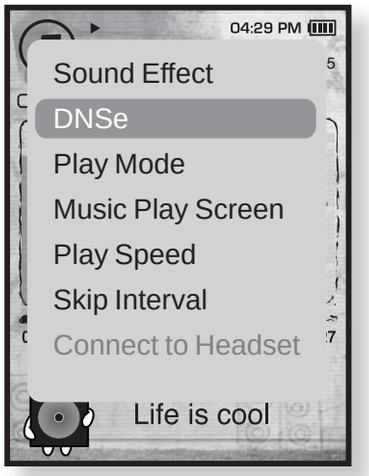

1. Під час прослуховування музики торкніться **[⊟]**.
   - З'явиться меню <Music> (Музика).
2. Щоб вибрати **<DNSe> [^ v]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - З'явиться меню <DNSe>.
3. Щоб вибрати потрібний DNSe, торкніться **[^ v]**, після чого торкніться **[◉]**.
   - Виберіть серед <Normal> (Звичайний), <Studio> (Студія), <Rock> (Рок), <Classical> (Класична), <Jazz> (Джаз), <Ballad> (Балада), <Club> (Клуб), <Rhythm & Blues> (Ритм-енд-блюз), <Dance> (Танц.), <Concert Hall> (Конц. зал) і <User> (Корист.).
   - Якщо вибрано <User> (Корист.), можна встановити <EQ> (Еквалайзер) і <3D & BASS> (3D і бас).

ПРИМІТКА

- **Що таке DNSe?**
  DNSe (Digital Natural Sound engine – засіб відтворення цифрового природного звуку) – це функція звукового ефекту для MP3-плеєрів компанії Samsung. Це надає різні параметри звуку для покращення відтворення музики.

Встановлення механізму Digital Natural Sound (DNSe) (Продовження)

<EQ> (Еквалайзер)

Можна налаштовувати окремі звукові частоти.

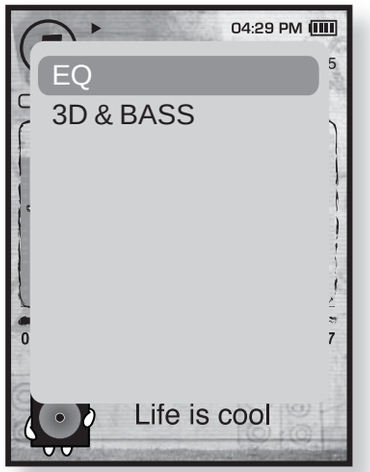

1 Щоб вибрати **<User>** (Корист.) у меню DNSe торкніться **[ ]**, після чого торкніться **[ ]**.
2. Щоб вибрати **<EQ>** (Еквалайзер) **[ ]**, натисніть кнопк **[ ]**.
   - З'явиться екран параметрів <EQ> (Еквалайзер).
3. Торкніться **[ ]**, щоб вибрати потрібну для налаштування частоту, і торкніться **[ ]**, щоб налаштувати рівень вибраної частоти.
   - Для **<EQ>** (Еквалайзер) можна встановлювати значення від –10 до +10.
4. Торкніться **[ ]**.
   - Встановлення параметрів завершено.

<3D & BASS> (3D і бас)

Можна встановити тривимірний ефект оточуючого звуку та рівень підсилення басів.

1. Щоб вибрати **<User>** (Корист.) у меню DNSe торкніться **[ ]**, після чого торкніться **[ ]**.
2. Щоб вибрати **<3D & BASS>** (3D і бас) **[ ]**, натисніть кнопк **[ ]**.
   - З'явиться екран параметрів <3D & BASS> (3D і бас).
3. Щоб вибрати <3D> або <Bass> (Бас), торкніться **[ ]**, після чого торкніться **[ ]**.
   - Рівень для <3D> та <Bass> (Бас) можна вибрати від 0 до 4.
4. Торкніться **[ ]**.
   - Встановлення параметрів завершено.

ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ МУЗИКИ (Продовження)

Встановлення режиму відтворення

Вибір режиму відтворення, зокрема параметрів повторення.

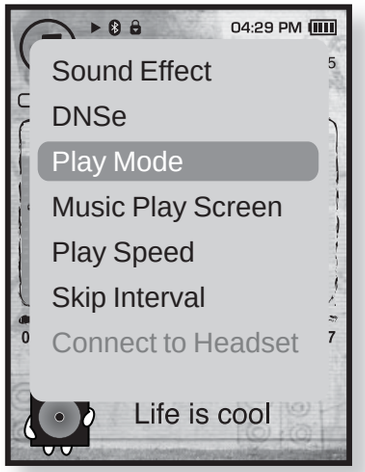

1. Під час прослуховування музики торкніться **[⊟]**.
   - З'явиться меню <Music> (Музика).
2. Щоб вибрати **<Play Mode>** (Режим відтвор.) **[^ v]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - З'явиться меню <Play Mode> (Режим відтвор.).
3. Щоб вибрати потрібний режим, торкніться **[^ v]**, після чого торкніться **[◉]**.
   - Виберіть серед <Normal> (Звичайний), <Repeat> (Повтор), <Repeat One> (Повтор одн.) та <Shuffle> (Тасувати).

Варіанти режимів відтворення

- **Normal (Звичайний) :** одноразове програвання всіх доріжок по черзі.
- **Repeat (Повтор)** : повторення всіх файлів у поточній папці.
- **Repeat One (Повтор одн.) :** повторення одного файлу.
- **Shuffle (Тасувати) :** програвання файлів у випадковій послідовності.

Вибір екрана відтворення музики

Виберіть надане чи власне фонове зображення для відображення під час прослуховування музики.

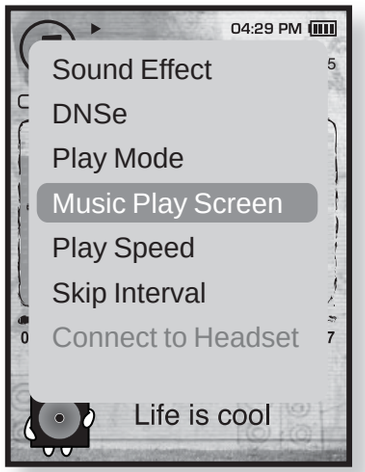

1. Під час прослуховування музики торкніться **[⊟]**.
   - З'явиться меню <Music> (Музика).
2. Щоб вибрати **<Music Play Screen>** (Вікно відтв. муз.) **[∧∨]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - З'явиться меню <Music Play Screen> (Вікно відтв. муз.).
3. Щоб вибрати потрібний екран відтворення музики, торкніться **[‹ ›]**, після чого торкніться **[◉]**.
   - Виберіть серед <Type 1> (Тип 1), <Type 2> (Тип 2), <Type 3> (Тип 3), <Type 4> (Тип 4), <Album Info.> (Дані альбому) й <Album Art> (Обкладинка).

Варіанти екранів відтворення музики

- **Type 1 ~ Type 4 (Тип 1 ~ Тип 4) :** можна вибрати потрібний екран відтворення музики.
- **Album Art (Обкладинка) :** відображається обкладинка альбому, якщотег ID3 музичного файлу містить інформацію про її зображення. Підтримуються зображення обкладинок альбому розміром менше 200 пікселів (горизонтально) x 200 пікселів(вертикально).
- **Album Info. (Дані альбома) :** відображається інформація про виконавця, альбом і жанр, якщо в музичному файлі міститься інформація тега ID3.

ПРИМІТКА

- Якщо у <Menu Design> (Дизайн меню) встановлено <Sammy>, <Album Art> (Обкладинка) відобразити неможливо.
- **Що таке тег ID3?**
  Це інформація, прикріплена до MP3-файлу, яка містить відомості про назву, виконавця, альбом, рік, жанр та поле для коментарів.

ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ МУЗИКИ (Продовження)

Встановлення швидкості відтворення

Прискорте або уповільніть улюблену музику за допомогою налаштування швидкості відтворення.

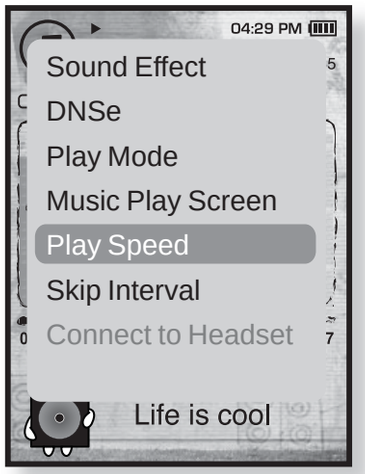

1. Під час прослуховування музики торкніться **[⊟]**.
   - З'явиться меню <Music> (Музика).
2. Щоб вибрати **<Play Speed>** (Швидкість відтвор.) **[^ v]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - З'явиться меню <Play Speed> (Швидкість відтвор.).
3. Щоб вибрати потрібну швидкість відтворення музики, торкніться **[^ v]**, після чого торкніться **[◉]**.
   - Виберіть серед <X 0.7>, <X 0.8>, <X 0.9>, <X 1.0(Normal)> (X 1.0(Звичайний)), <X 1.1>, <X 1.2> й <X 1.3>.
   - Чим більше значення, тим швидше відбувається відтворення.

ПРИМІТКА
- Залежно від файлу задана швидкість відтворення може відрізнятися від фактичної.

Встановлення інтервалу пропуску

Можна швидко переходити по вмісту файлу з різними інтервалами. Можна пропускати цілий файл або кілька секунд за раз.

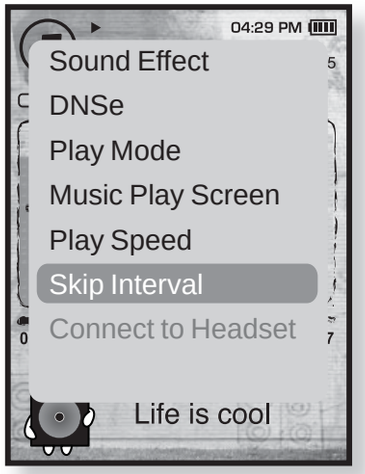

1. Під час прослуховування музики торкніться **[⊟]**.
   - З'явиться меню <Music> (Музика).
2. Щоб вибрати **<Skip interval>** (Інтервал пропуску) **[^ v]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - З'явиться меню <Skip interval> (Інтервал пропуску).
3. Щоб вибрати потрібний інтервал пропуску, торкніться **[^ v]**, після чого торкніться **[◉]**.
   - Виберіть серед <1 Song> (1 пісня), <5sec> (5сек), <10sec> (10сек), <30sec> (30сек) й <1min> (1хв).

ПРИМІТКА
- Якщо файл було створено зі змінною швидкістю передачі бітів або Ogg, фактичне значення інтервалу пропуску може не відповідати вибраному.

ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ МУЗИКИ (Продовження)

▪ **Починаючи роботу -** Використовуйте лише сертифіковану стереогарнітуру Bluetooth. Перевірте, чи зареєстровано вашу стереогарнітуру Bluetooth. Якщо гарнітуру зареєстровано, з'являється повідомлення <Connect to Headset> (Підкл. до гарніт.). Додаткову інформацію див. у розділі <Використання стереогарнітури Bluetooth>. Див . стор. 91.

Підключення стереогарнітури Bluetooth

Зареєстровану стереогарнітуру Bluetooth можна підключити безпосередньо під час відтворення музики.

1. Під час прослуховування музики торкніться **[⊟]**.
   - З'явиться меню <Music> (Музика).
2. Щоб вибрати **<Connect to Headset>** (Підкл. до гарніт.) **[^ v]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - Якщо параметр <Bluetooth Mode> (Режим Bluetooth) встановлено на <Off> (Вимк.), він зміниться на <On> (Увімк.).
   - Коли з'єднання встановлено, на екрані з'являється піктограма [📳].
   - Прослуховувати музику можна за допомогою гарнітури Bluetooth.

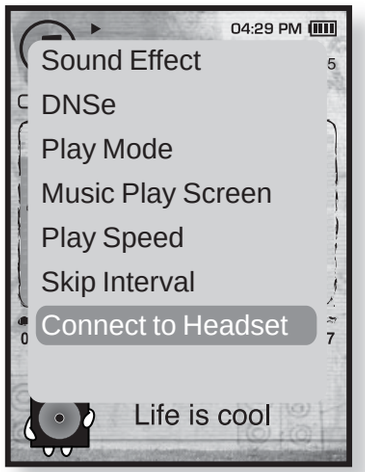

Від'єднання стереогарнітури Bluetooth

1. Під час прослуховування музики торкніться **[⊟]**.
   - З'явиться меню <Music> (Музика).
2. Щоб вибрати **<Disconnect Headset>** (Від'єднати гарнітуру) **[^ v]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - Гарнітуру Bluetooth від'єднано.

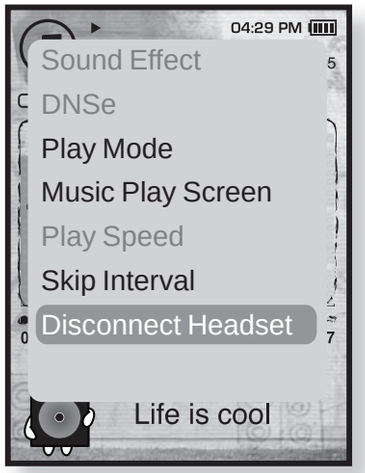

ПРИМІТКА

▪ Якщо плеєр підключено до стереогарнітури Bluetooth у режимі музики, встановити <Play Speed> (Швидкість відтвор.), <DNSe> та <Sound Effect> (Звуковий ефект) не можна.

перегляд відео

- **Починаючи роботу -** ПідХєднайте навушники, увімкніть плеєр і перевірте стан акумулятора. Передайте відеофайл на плеєр. Див. стор. 36~38.

ПРИМІТКА

- Торкніться [⮌], щоб повернутися до попереднього екрану. Щоб перейти до екрану головного меню, натисніть та недовго утримуйте кнопку [⮌].

1. Щоб перейти до екрану головного меню, натисніть та недовго утримуйте кнопку [⮌].
2. Щоб вибрати **<Videos>** (Відео) **[〈 〉]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - Відобразиться список відеофайлів.
3. Щоб вибрати відеофайл, який потрібно відтворити, торкніться **[∧∨]**, після чого торкніться **[◉]**.
   - Вибраний відеофайл починає відтворюватися з горизонтальною орієнтацією.

ПРИЗУПИНЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ

1. Під час відтворення відео торкніться **[◉]**.
   - Відтворення на плеєрі призупиниться.
2. Знову торкніться **[◉]**.
   - Відтворення відновлюється з останнього місця, на якому його було призупинено.

ПРИМІТКА

- Перед перенесенням відеофайлу до плеєра за допомогою <Media Studio> він автоматично перетворюється на формат SVI. Крім того, автоматично коригується розмір файлу.

ПЕРЕХІД ДО ПЕВНОГО КАДРУ

1. У режимі перегляду з горизонтальною орієнтацією натисніть і недовго утримуйте **[‹ ›]**.

- Це дозволить переміщатися назад і вперед поточним відеофайлом.

2. Після переходу до потрібного місця відпустіть кнопку.

- Програвання відео почнеться з цього місця.

ВІДТВОРЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ВІДЕОФАЙЛУ

1. Торкніться **[‹]** в межах 3 секунд після початку відтворення поточного файлу. Двічі торкніться **[‹]** в межах 3 секунд після початку відтворення поточного файлу.

- Відбудеться повернення до попереднього відеофайлу.

ВІДТВОРЕННЯ НАСТУПНОГО ВІДЕОФАЙЛУ

1. Торкніться **[›]**.

- Відбудеться перехід до наступного ролика.

ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОМЕНЮ

Установлення закладки

Після встановлення закладки можна легко знайти це місце пізніше.

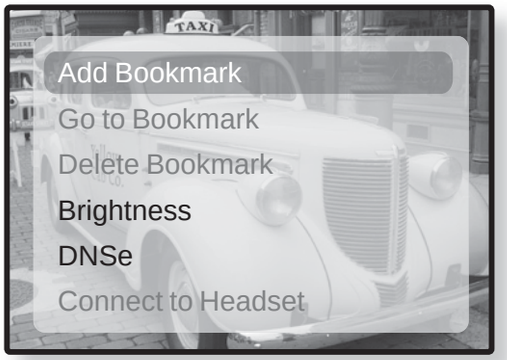

1. Торкніться **[⊟]** під час відтворення потрібної сцени.
   - З'явиться меню <Video> (Відео).
2. Щоб вибрати **<Add Bookmark>** (Дод. закладку), натисніть кнопку **[∧∨]** та натисніть кнопку **[◉]**.
   - Поточне місце початку/зупинки відтворення буде додано до закладки.
   - На смузі стану відтворення з'явиться символ [■]

ПРИМІТКА
- За наявності раніше встановленої закладки з'явиться вікно "Перезаписати". Якщо вибрати <Yes> (Так), раніше встановлена закладка видаляється, і додається нова закладка.
- Для кожного відеофайлу можна встановлювати одну закладку. Максимальна кількість закладок становить 50.

Перейти до (відтворити) / видалити закладку

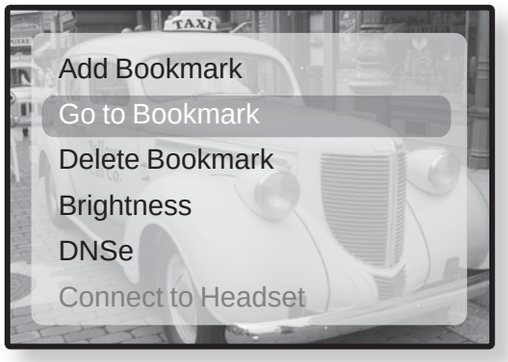

1. Під час відтворення відео торкніться **[⊟]**.
   - З'явиться меню <Video> (Відео).
2. Щоб вибрати **<Go to Bookmark>** (Перейт. до закл.), натисніть кнопку **[∧∨]** або **<Delete Bookmark>** (Видал. закладку) та натисніть кнопку **[◉]**.
   - Якщо натиснуто <Go to Bookmark> (Перейт. до закл.), на плеєрі відбудеться перехід до вибраної закладки та розпочнеться відтворення.
   - За натискання <Delete Bookmark> (Видал. закладку) звідеофайлу видаляється вибрана закладка.

ПРИМІТКА
- Щоб вийти з меню, торкніться [⊟].

ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОМЕНЮ (Продовження)

ПРИМІТКА

▪ Щоб вийти з меню, торкніться [⊟].

Налаштування яскравості

Можна налаштувати яскравість екрану.

1. Під час відтворення відео торкніться **[⊟]**.
   ▪ З'явиться меню <Video> (Відео).
2. Щоб вибрати **<Brightness>** (Яскравість) **[∧ ∨]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   ▪ З'явиться меню <Brightness> (Яскравість).
3. Щоб вибрати потрібний рівень яскравості, торкніться **[∧ ∨]**, після чого торкніться **[◉]**
   ▪ Виберіть серед <0~10>.

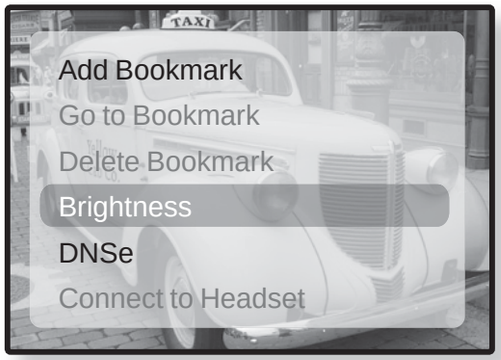

Встановлення механізму Digital Natural Sound (DNSe)

Виберіть потрібний звук для кожного жанру відео.

1. Під час відтворення відео торкніться **[⊟]**.
   ▪ З'явиться меню <Video> (Відео).
2. Щоб вибрати **<DNSe> [∧ ∨]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   ▪ З'явиться меню <DNSe>.
3. Щоб вибрати потрібний DNSe, торкніться **[∧ ∨]**, після чого торкніться **[◉]**
   ▪ Виберіть серед <Normal> (Звичайний), <Drama> (Драма) й <Action> (Дія).

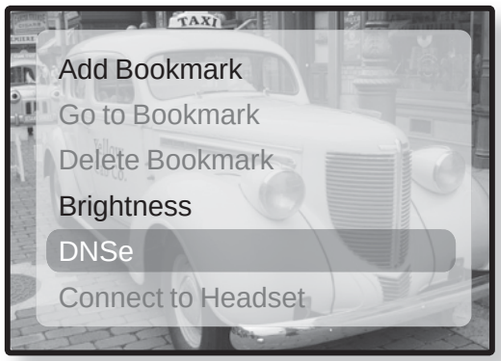

ПРИМІТКА

▪ **Що таке DNSe?**
DNSe (Digital Natural Sound engine – засіб відтворення цифрового природного звуку) – це функція звукового ефекту для MP3-плеєрів компанії Samsung. Це надає різні параметри звуку для покращення відтворення музики.

ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОМЕНЮ (Продовження)

- **Починаючи роботу -** Використовуйте лише сертифіковану стереогарнітуру Bluetooth. Перевірте, чи зареєстровано вашу стереогарнітуру Bluetooth.Якщо гарнітуру зареєстровано, з'являється повідомлення <Connect to Headset> (Підкл. до гарніт.). Додаткову інформацію див. у розділі <Використання стереогарнітури Bluetooth>. Див. стор. 85.

Підключення стереогарнітури Bluetooth

Зареєстровану стереогарнітуру Bluetooth можна підключити безпосередньо під час відтворення відеофайлів.

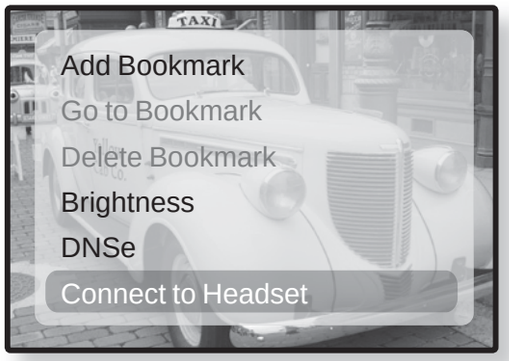

1. Під час відтворення відео торкніться **[⊟]**.
   - З'явиться меню <Video> (Відео).
2. Щоб вибрати **<Connect to Stereo Headset>** (Підкл. до стереогарнітури) **[⌃⌄],** натисніть кнопк **[◉]**.
   - Якщо параметр <Bluetooth Mode> (Режим Bluetooth) встановлено на <Off> (Вимк.), він зміниться на <On> (Увімк.).
   - Після успішного підключення на екрані з'явиться піктограма [📳].
   - Можна насолоджуватися прослуховуванням аудіодоріжки у відеофайлі за допомогою стереогарнітури.

Від'єднання стереогарнітури Bluetooth

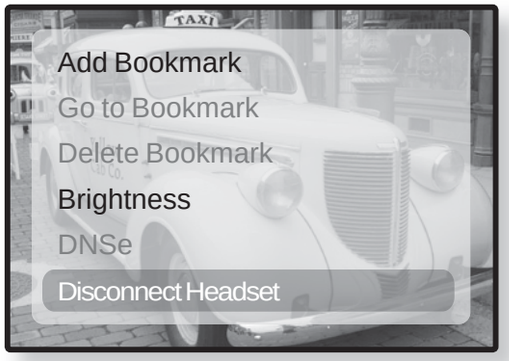

1. Під час відтворення відео торкніться **[⊟]**.
   - З'явиться меню <Video> (Відео).
2. Щоб вибрати **<Disconnect Headset>** (Від'єднати гарнітуру) **[⌃⌄],** натисніть кнопк **[◉]**.
   - Гарнітуру Bluetooth від'єднано.

ПРИМІТКА
- Якщо плеєр підключено до стереогарнітури Bluetooth у відеорежимі, встановити <DNSe> не можна.

перегляд зображень

▪ **Починаючи роботу -** ПідХєднайте навушники, увімкніть плеєр і перевірте стан акумулятора.

ПРИМІТКА

▪ Торкніться [⮌], щоб повернутися до попереднього екрану. Щоб перейти до екрану головного меню, натисніть та недовго утримуйте кнопку [⮌].

1. Щоб перейти до екрану головного меню, натисніть та недовго утримуйте кнопку [⮌].

2. Щоб вибрати **<Pictures>** (Малюнки) **[〈 〉]**, натисніть кнопк **[◉]**.

▪ З'являється вікно перегляду зображень.

3. Щоб вибрати зображення, яке потрібно переглянути, торкніться **[^ v 〈 〉]**, після чого торкніться **[◉]**.

▪ Відобразиться вибране зображення.

▪ Торкніться [⮌], щоб перейти до вікна перегляду.

Перехід до попереднього / наступного зображення

1. У режимі перегляду з горизонтальною орієнтацією торкніться **[〈 〉]**.

▪ Відобразиться попереднє/наступне зображення.

ПРИМІТКА

▪ JPG-файли, які містять неправильну інформацію про ескіз, відображатимуться як [👤].

▪ Деякі зображення можуть відображатися повільно.

▪ Під час передачі зображення на плеєр за допомогою <Media Studio> його формат автоматично конвертується у JPG. Розмір файлу також автоматично редагується.

▪ Щоб знайти зображення, можна також використати <File Browser> (Браузер файлів). Див. стор. 21.

ПРИМІТКА

▪ Щоб вийти з меню, торкніться [⊟].

Прослуховування музики під час перегляду зображень

Під час перегляду зображень можна прослуховувати пісню, яка відтворювалася в останній раз.

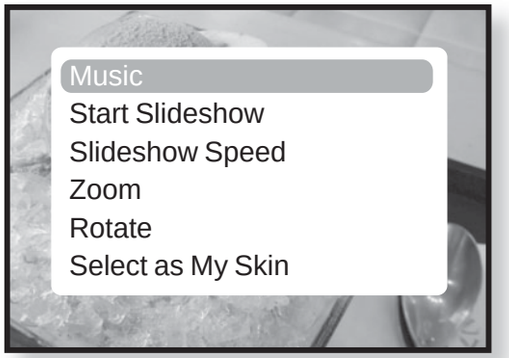

1. Під час перегляду зображень торкніться **[⊟]**.
   - З'явиться меню <Pictures> (Малюнки).
2. Щоб вибрати **<Music>** (Музика) **[∧∨]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - З'явиться меню <Music> (Музика).
3. Щоб вибрати **<Off>** (Вимк.) або **<On>** (Увімк.) **[∧∨]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - <Off> (Вимк.) : під час перегляду зображень фонова музика не відтворюється.
   - <On> (Увімк.) : під час перегляду зображень можна прослуховувати музику, яка відтворювалася в останній раз.

Перегляд слайд-шоу

Спосіб 1

1. Під час перегляду зображень торкніться **[◉]**.
   - На екрані з'явиться , після чого на плеєрі розпочнеться слайд-шоу.

Спосіб 2

1. У режимі перегляду зображень торкніться **[⊟]**.
   - Відобразиться вікно < Start Slideshow> (Почати слайд-шоу).
2. Торкніться **[◉]**.
   - На екрані з'явиться , після чого на плеєрі розпочнеться слайд-шоу.

ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ ЗОБРАЖЕНЬ (Продовження)

Припинення слайд-шоу

Спосіб 1

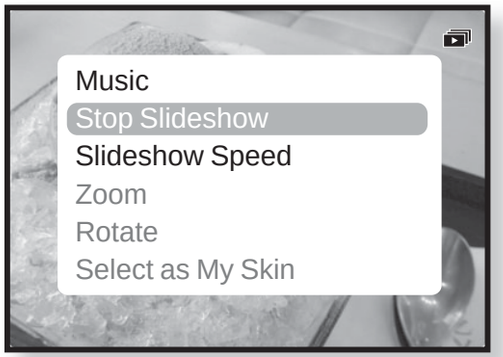

1. У режимі слайд-шоу торкніться **[◉]**.
   - Слайд-шоу зупиниться.

Спосіб 2

1. У режимі слайд-шоу торкніться **[⊟]**.
   - З'явиться меню <Pictures> (Малюнки).
2. Щоб вибрати **<Stop Slideshow>** (Зупинити слайд-шоу) **[∧∨]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - Слайд-шоу зупиниться.

Встановлення швидкості слайд-шоу

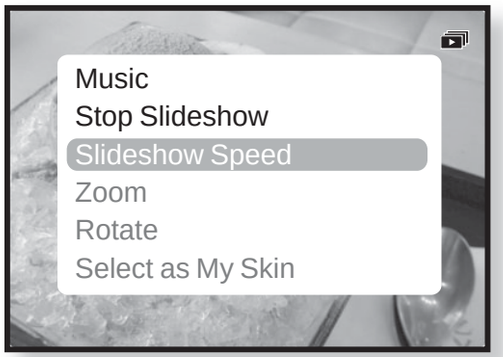

1. Під час перегляду зображень торкніться **[⊟]**.
   - З'явиться меню <Pictures> (Малюнки).
2. Щоб вибрати **<Slideshow Speed>** (Швид. слайд-шоу) **[∧∨]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - З'явиться меню <Slideshow Speed> (Швид. слайд-шоу).
3. Щоб вибрати потрібну швидкість, торкніться **[∧∨]**, після чого торкніться **[◉]**.
   - Зробіть вибір серед <Fast> (Швидко), <Normal> (Звичайно) та <Slow> (Повільно).

ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ ЗОБРАЖЕНЬ (Продовження)

Збільшення зображення

Можна змінювати масштаб зображення.

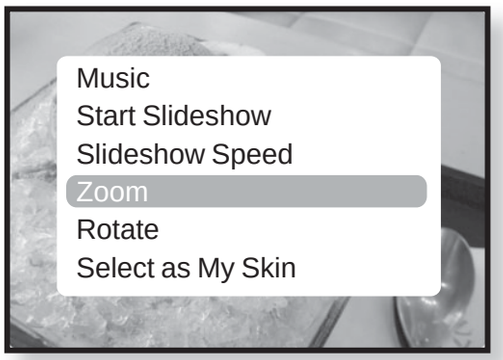

1. Під час перегляду зображень торкніться **[⊟]**.
   - З'явиться меню <Pictures> (Малюнки).
2. Щоб вибрати **<Zoom>** (Масштаб) **[^ v]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - З'явиться меню <Zoom> (Масштаб).
3. Щоб вибрати потрібний масштаб, торкніться **[^ v]**, після чого торкніться **[◉]**.
   - Зробіть вибір серед <100%>, <200%> та <400%>.
4. Щоб перейти до частини зображення, яку потрібно збільшити, торкніться **[^ v < >]**.

Скасування масштабування

Спосіб 1

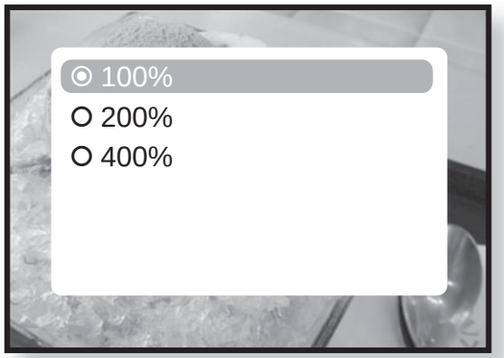

1. У режимі перегляду збільшеного зображення торкніться **[◉]**.
   - Зображення повернеться до фактичного розміру.

Спосіб 2

1. У режимі перегляду збільшеного зображення торкніться **[⊟]**.
   - З'явиться меню <Pictures> (Малюнки).
2. Щоб вибрати **<Zoom>** (Масштаб) **[^ v]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - З'явиться меню <Zoom> (Масштаб).
3. Щоб вибрати **<100%> [^ v]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - Зображення повернеться до фактичного розміру.

ПРИМІТКА

- Масштабування великого файлу зображення може зайняти певний час.

ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ ЗОБРАЖЕНЬ (Продовження)

Для повороту нерухомого зображення

Для зручності можна обертати зображення.

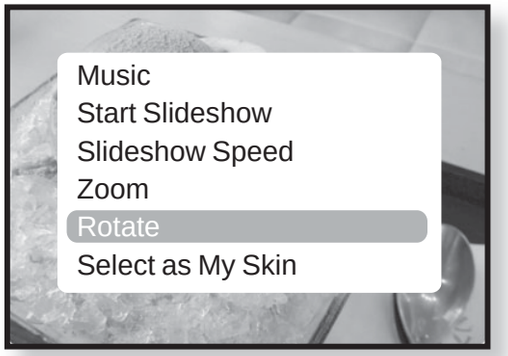

1. Під час перегляду зображень торкніться **[⊟]**.
   - З'явиться меню <Pictures> (Малюнки).
2. Щоб вибрати **<Rotate>** (Повернути) **[∧ ∨]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - З'явиться меню <Rotate> (Повернути).
3. Щоб вибрати потрібний кут, торкніться **[∧ ∨]**, після чого торкніться **[◉]**.
   - Зробіть вибір серед <Left 90°> (Уліво на 90°), <Right 90°> (Вправо на 90°) та <180°>.

Вибір зображення для фону

Можна встановити потрібне зображення для фону екрана.

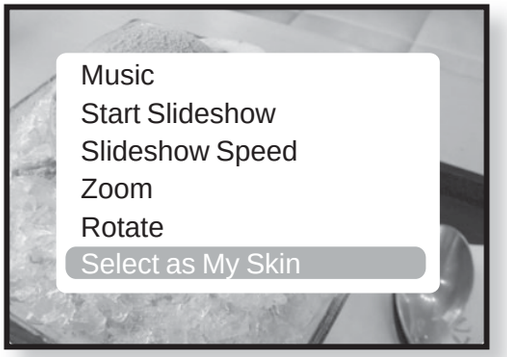

1. Виберіть файл зображення, яке потрібно встановити для фону, і торкніться **[⊟]**.
   - З'явиться меню <Pictures> (Малюнки).
2. Щоб вибрати **<Select as My Skin>** (Вибр. як мою обгортку) **[∧ ∨]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - З'явиться вікно підтвердження збереження.
3. Щоб вибрати **<Yes>** (Так) **[〈 〉]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - Вибране зображення встановлене як фон.

прослуховування FM-радіо

▪ **Починаючи роботу -** ПідХєднайте навушники, увімкніть плеєр і перевірте стан акумулятора.

ПРИМІТКА

▪ Торкніться [⮌], щоб повернутися до попереднього екрану. Щоб перейти до екрану головного меню, натисніть та недовго утримуйте кнопку [⮌].

1. Щоб перейти до екрану головного меню, натисніть та недовго утримуйте кнопку [⮌].

2. Щоб вибрати **<FM Radio>** (радіо FM) **[〈 〉]**, натисніть кнопк **[◉]**.

▪ Почнеться приймання радіо FM.

ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ “БЕЗ ЗВУКА”

Під час прослуховування FM-радіо торкніться **[◉]**.

▪ Звук буде вимкнено.

Щоб відновити прослуховування, знову торкніться **[◉]**.

ПРИМІТКА

▪ Перед пошуком радіостанцій або настроюванням частот обовХязково підключайте навушники до плеєра. Навушники виконують функцію антени для приймання радіо FM.

▪ У зонах поганого прийому плеєр може не знаходити жодної частоти FM.

▪ Під час прослуховування FM-радіо функцію Bluetooth використовувати не можна.

ПОШУК FM-РАДІОСТАНЦІЙ

1. Натисніть і недовго утримуйте кнопку **[‹ ›]** та відпустіть її в ручному режимі.

- На дисплеї з'явиться повідомлення <Auto Searching....> (Автоматичний пошук…). Пошук буде зупинено на частоті, найближчій до точки, в якій було відпущено кнопку.

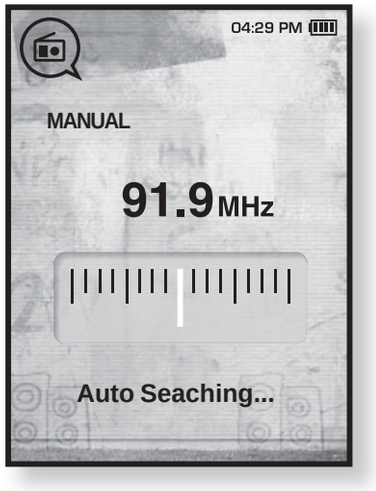

АБО

1. Торкніться **[‹ ›]**, щоб одну за одною змінювати частоти в ручному режимі.

- Коли піктограму натиснуто, здійснюється перехід між частотами.

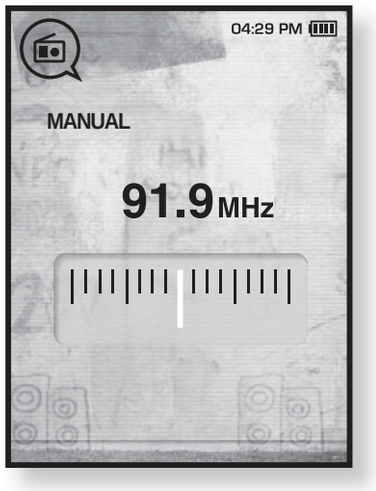

ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ FM-РАДІО

Перехід до режиму попередніх настройок

Виберіть цей режим, якщо потрібно вручну шукати радіостанції за збереженими раніше попередніми настройками FM, по одній настройці за операцію.

1. У ручному режимі торкніться **[⊟]**.
   - З'явиться меню <FM Radio> (FM-радіо).
2. Щоб вибрати **<Go to Preset Mode>** (Пер. до нал. реж.) **[∧∨]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - На дисплеї відобразиться напис <PRESET>.

ПРИМІТКА

- Якщо не було налаштовано жодної частоти, з'явиться повідомлення <Preset list does not exist> (Списку налашт. не існує) і плеєр не переключиться у режим <Preset Mode> (Режим налашт.).
- Якщо в <Settings> (Параметри) → <System> (Система) вибрано <Default Set> (Стандартні значення), усі наявні частоти будуть видалені.

Перехід до режиму ручного настроювання

Виберіть цей режим, якщо потрібно вручну шукати частоти в діапазоні FM, по одній частоті за операцію.

1. У режимі налаштування торкніться **[⊟]**.
   - З'явиться меню <FM Radio> (FM-радіо).
2. Щоб вибрати **<Go to Manual Mode>** (Перейти до р. реж.) **[∧∨]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - На дисплеї відобразиться напис <MANUAL>.

ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ FM-РАДІО (Продовження)

Зберігання радіостанцій у пам'яті налаштувань

У пам'яті MP3-плеєра можна зберігати до 30 станцій і повертатися до них натисканням однієї кнопки. Використовуйте MP3-плеєр, щоб вибирати потрібні станції вручну, а також щоб знаходити та зберігати їх автоматично.

Уручну – вибір лише тих станцій, які потрібно зберегти

1. Щоб вибрати потрібну частоту в ручному режимі, торкніться **[〈 〉]**.
   - З'явиться меню <FM Radio> (FM-радіо).
2. Торкніться **[⊟]**.
3. Щоб вибрати **<Add to Preset>** (Дод. до налаштув.) **[∧∨]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - Вибрану частоту буде додано до списку налаштувань із символом [.] на панелі вибраної частоти.
4. Щоб встановити налаштування для інших частот, виконайте дії 1-3, наведені вище.

ПРИМІТКА

- Якщо таку частоту вже встановлено, з'явиться повідомлення <This preset already exists> (Це налашт. вже існує), і встановлення буде відмінено.

ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ FM-РАДІО (Продовження)

Зберігання радіостанцій у пам'яті налаштувань (Продовження)

Автоматично – усі станції, які приймає плеєр, зберігаються автоматично

1. У режимі FM-радіо торкніться **[⊟]**.
   - З'явиться меню <FM Radio> (FM-радіо).
2. Щоб вибрати **<Auto Preset>** (Автоналаштування) **[∧ ∨]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - З'явиться вікно підтвердження.
3. Щоб вибрати **<Yes>** (Так) **[〈 〉]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - Автоматически настраиваются до 30 частот..

Скасування автоналаштування

Якщо потрібно скасувати автоналаштування, під час процесу торкніться **[◉]**.

- Параметр автоналаштування буде скасовано, будуть збережені тільки частоти, налаштовані до цього часу.

ПРИМІТКА

- Може знадобитися перевстановити збережені радіостанції, якщо ви будете слухати радіо на MP3-плеєрі в іншому місті. Для видалення збережених радіостанцій та збереження нових, просто повторіть процес налаштування.

ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ FM-РАДІО (Продовження)

Прослуховування налаштованих радіостанцій

У режимі налаштування торкніться **[‹ ›]**, щоб вибрати налаштовані радіостанції.

- Можна прослухати збережену радіочастоту.

Видалення налаштованої радіостанції

Для видалення частот під час прослуховування радіо FM виконайте такі дії.

1. У режимі налаштування торкніться **[‹ ›]**, щоб знайти частоту, яку потрібно видалити, і торкніться **[⊟]**.
   - З'явиться меню <FM Radio> (FM-радіо).
2. Щоб вибрати **<Delete from Preset>** (Видал. з налашт.) **[^ v]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - Вибрану частоту буде видалено.
3. Щоб видалити інші частоти, виконайте кроки 1-2, наведені вище.

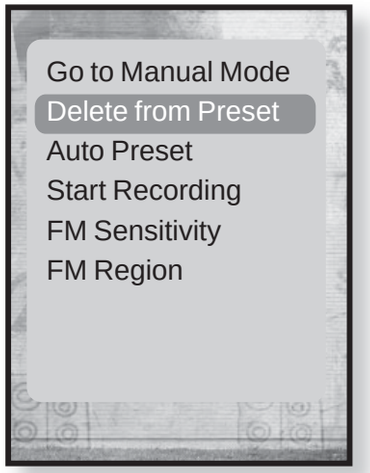

ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ FM-РАДІО (Продовження)

Запис трансляції FM-радіо

Прослуховуючи радіо, можна в будь-який час записати радіотрансляцію.

1. Щоб вибрати частоту, запис якої потрібно виконати в режимі FM-радіо, торкніться **[ ]**, після чого торкніться **[ ]**.
   - З'явиться меню <FM Radio> (FM-радіо).
2. Щоб вибрати **<Start Recording>** (Почати запис) [ ], натисніть кнопк **[ ]**.
   - Відобразиться назва файлу, і почнеться запис на плеєр.

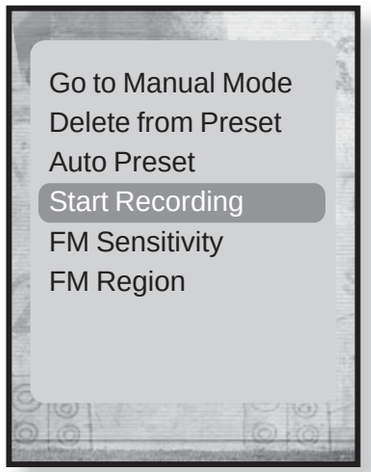

Зупинення запису радіотрансляції

1. Під час запису торкніться **[ ]**.
   - З'явиться повідомлення із запитанням, чи потрібно прослухати щойно записаний файл.
2. Щоб вибрати **<Yes>** (Так) або **<No>** (Ні) **[ ]**, натисніть кнопк **[ ]**.
   - Якщо вибрати <Yes> (Так), буде відтворено щойно записаний файл.
   - Якщо вибрати <No> (Ні), щойно записаний файл не відтворюватиметься.
   - Записані файли зберігаються у <File Browser> (Браузер файлів) → <Recorded Files> (Записані файли).

ПРИМІТКА
- Можна зберігати максимум 999 файлів запису FM-радіо.
- Можна записувати приблизно 23 години музики (96 кбіт/с, 1 Гбайт)
- Назва файлу запису автоматично встановлюється як <FM_000.mp3>. <FM> вказує на те, що файл є FM-записом, а <000> – це номер записаного файлу.

ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ FM-РАДІО (Продовження)

Налаштування чутливості FM

для прийому більшої чи меншої кількості радіостанцій регулюйте <FM Sensitivity> (Чутливість FM).

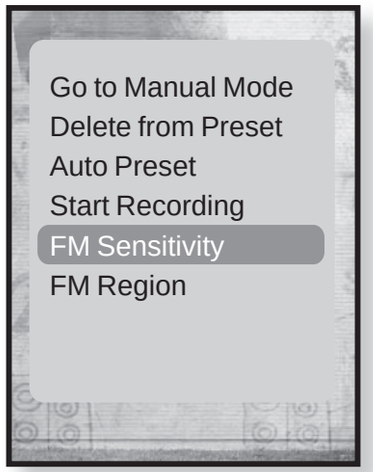

1. У режимі FM-радіо торкніться **[⊟]**.
   - З'явиться меню <FM Radio> (FM-радіо).
2. Щоб вибрати **<FM Sensitivity>** (Чутливість FM) **[^ v]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - З'явиться меню <FM Sensitivity> (Чутливість FM).
3. Щоб вибрати рівень пошуку, торкніться **[^ v]**, після чого торкніться **[◉]**.
   - Зробіть вибір серед <High> (Висока), <Middle> (Середня) чи <Low> (Низька).
   - Якщо вибрано <High> (Висока), буде прийматися більше частот.

ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ FM-РАДІО (Продовження)

Вибір регіону FM

Перед міжконтинентальною подорожжю можна змінити діапазон прийому FM.

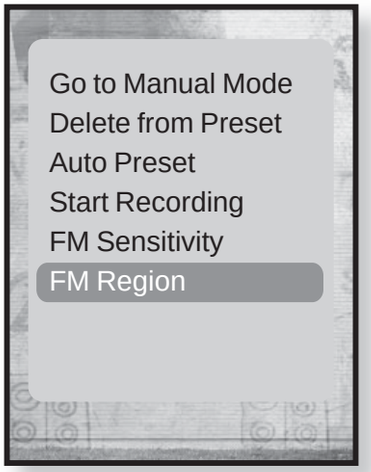

1. У режимі FM-радіо торкніться [⊟].
   - З'явиться меню <FM Radio> (FM-радіо).
2. Щоб вибрати **<FM Region>** (Діапазон FM) **[∧∨]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - З'явиться меню <FM Region> (Діапазон FM).
3. Щоб вибрати свій регіон для FM-радіо, торкніться **[∧∨]**, після чого торкніться **[◉]**.
   - Виберіть <Korea/US> (Корея/США), <Japan> (Японія) чи <Other Countries> (Інші країни).

ПРИМІТКА

- При зміні <FM Region> (Діапазон FM) будуть видалені всі попередньо збережені радіочастоти.
- Регіон FM може бути видалено або змінено відповідно до регіону, для якого призначено плеєр.
- Діапазони частот за регіонами
  - Korea/US (Корея/США) : пошук FM-радіостанцій відбувається з кроком 100 кГц у діапазоні 87,5-108,0 МГц.
  - Japan (Японія) : пошук FM-радіостанцій відбувається з кроком 100 кГц у діапазоні 76,0.- 108,0 МГц.
  - Other Countries (Інші країни) : пошук FM-радіостанцій відбувається з кроком 50 кГц у діапазоні 87,50 -108,00 МГц.

використання datacast

За допомогою <Media Studio> на плеєр можна передавати інформацію веб-журналу та файли, зареєстровані вRSS для зручності.

ПРИМІТКА

- **Що таке RSS?**
  RSS – це Rich Site Summary або Really Simple Syndication. Це система передачі даних, яка базується на мові xml і використовується для більш зручної та доступної передачі інформації про веб-сайти, які часто оновлюються (новини та веб-журнали).
- **Що таке Datacast?**
  Можна автоматично отримувати оновлену інформацію, не відвідуючи кожного разу сайти новин, веб-журнали та UCC.

- **Починаючи роботу -** на ПК потрібно встановити <Media Studio>. Див. стор. 35.

РЕЄСТРАЦІЯ КАНАЛУ

Можна створити новий канал, зареєструвавши веб-сторінки чи веб-сайти, які підтримують формати RSS.

1. Натисніть кнопку **<Subscribe>** (Підписка), розташовану внизу вікна **<Datacasts>** у <Media Studio>.
2. Уведіть адресу в рядок **<URL>** і натисніть кнопку **<▶Next>** (Далі).
   - Якщо скопіювати веб-адресу та натиснути **<Subscribe>** (Підписка), скопійована адреса автоматично відобразиться в рядку **<URL>**.

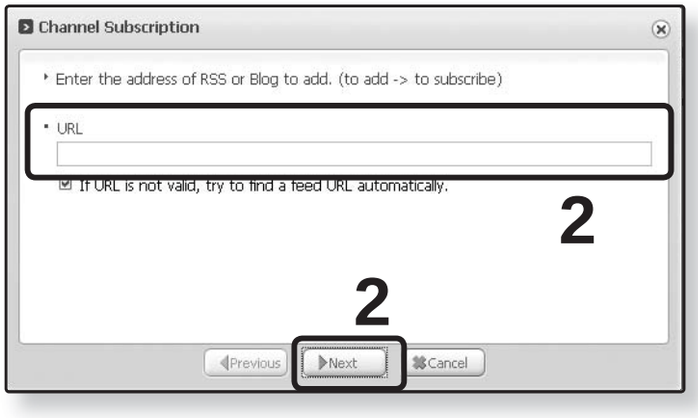

   - Якщо веб-адреса підтримує формати RSS, з'явиться вікно підтвердження параметрів.
3. Натисніть **<OK>**.
   - Потрібний канал зареєстровано.
   - У меню Datacasts для позначення зареєстрованого каналу з'явиться піктограма .

ПРИМІТКА

- Детальні інструкції див. у вікні <Datacasts> (Datacast) програми <Media Studio>.

СТВОРЕННЯ НОВОЇ ГРУПИ КАНАЛІВ

Можна створити нову групу, щоб керувати власними каналами.

1. Натисніть кнопку **<New Group>** (Нова група), розміщену внизу вікна **<Datacasts>** у <Media Studio>.
2. Уведіть ім'я й опис для нової групи та натисніть **<OK>**.

ПЕРЕДАЧА DATACAST ІЗ <MEDIA STUDIO>

- **Починаючи роботу -** підключіть плеєр до ПК. На ПК потрібно встановити <Media Studio>. Див. стор. 35.

1. <Media Studio> автоматично запускається після підключення плеєра до ПК.
   - Якщо програма не запускається автоматично, двічі клацніть піктограму <Media Studio> на робочому столі.
2. Натисніть **<Datacasts>** у верхній частині вікна <Media Studio>.
   - З'явиться список груп каналів "Datacasts".
3. Виберіть потрібну групу каналів.
4. Виберіть потрібний канал.
5. Виберіть повідомлення, яке потрібно передати.
6. Натисніть **піктограму** .
   - Повідомлення з вибраного каналу буде передано на плеєр у папку <File Browser> (Браузер файлів) → <Datacasts>.

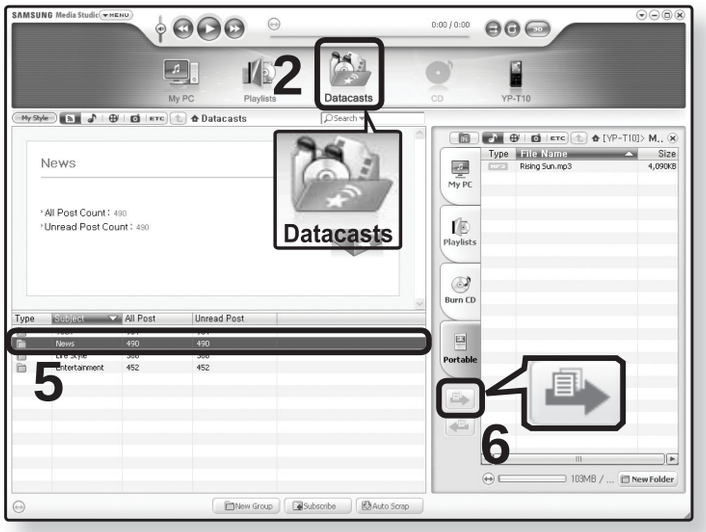

- Клацніть кнопкою миші у верхній частині вікна <Media Studio>, щоб перейти до попереднього екрана.

ПРИМІТКА

- Якщо повідомлення містить додаток, його можна завантажити у плеєр до меню <Datacasts> у <Media Studio>. Однак додаток може не завантажитися, що залежить від політики відповідного веб-сайту.

ПЕРЕГЛЯД DATACAST

Можна переглянути повідомлення каналу, які додано до меню <Datacasts>.

- **Починаючи роботу** - Передайте повідомлення потрібного каналу на плеєр за допомогою <Media Studio>. Див. стор. 76.

ПРИМІТКА

- Торкніться [⮌], щоб повернутися до попереднього екрану. Щоб перейти до екрану головного меню, натисніть та недовго утримуйте кнопку [⮌].

1. Щоб перейти до екрану головного меню, натисніть та недовго утримуйте кнопку [⮌].

2. Щоб вибрати **<Datacasts> [〈 〉]**, натисніть кнопк **[◉]**.

- Відобразиться список <Datacasts>.

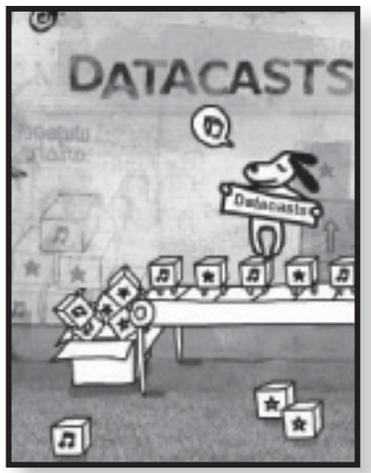

3. Щоб вибрати канал потрібної групи, торкніться **[∧∨]**, після чого торкніться **[◉]**.

- Назва є аналогічною до назви каналу, доданого до <Datacasts> у <Media Studio>.

4. Щоб вибрати потрібний канал, торкніться **[∧∨]**, після чого торкніться **[◉]**.

- Відображається список файлів.

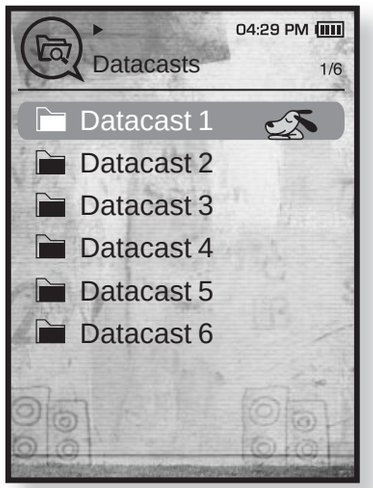

- піктограма : основний текст повідомлення, яке передається
- піктограма : файл зображення
- піктограма : музичний файл
- піктограма : відеофайл

5. Щоб вибрати потрібне повідомлення, торкніться **[∧∨]**, після чого торкніться **[◉]**.

- Вибране повідомлення буде відтворено.

використання основного пакета

Основний пакет дозволяє використовувати такі різноманітні функції, як читання тексту та запис голосу.

ЧИТАННЯ ТЕКСТУ

За допомогою mp3-плеєра можна читати роман, рукопис нової історії чи свою дослідницьку працю… під час прослуховування музики!

- **Починаючи роботу -** Увімкніть плеєр і перевірте стан акумулятора. Передайте текстові файли на плеєр за допомогою Media Studio <Media Studio>. Див. стор. 36~38.

ПРИМІТКА
- Торкніться [⮌], щоб повернутися до попереднього екрану. Щоб перейти до екрану головного меню, натисніть та недовго утримуйте кнопку [⮌].

1. Щоб перейти до екрану головного меню, натисніть та недовго утримуйте кнопку [⮌].
2. Щоб вибрати **<Prime Pack>** (Осн. пакет) **[〈 〉]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - З'являється список <Prime Pack> (Осн. пакет).
3. Щоб вибрати **<Text>** (Текст) **[∧ ∨]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - Відображається список текстових файлів.
4. Щоб вибрати потрібний текстовий файл, торкніться **[∧ ∨]**, після чого торкніться **[◉]**.
   - Текст буде відображено на дисплеї.

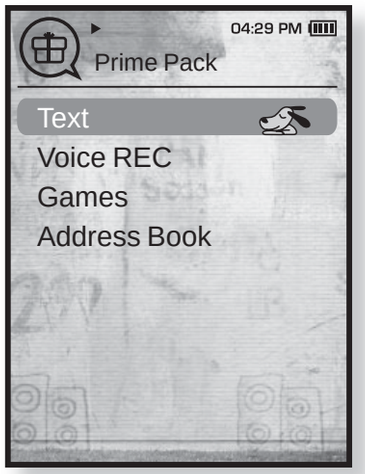

Перехід до попередньої/наступної сторінки

Торкніться **[〈 〉]**.
- Щоб перейти до попередньої/наступної сторінки, натисніть та недовго утримуйте кнопку [〈 〉].

ПРИМІТКА
- Mp3-плеєр підтримує файловий формат TXT в текстовому режимі.
- Текстовий файл також можна знайти за допомогою засобу огляду файлів <File Browser>(Браузер файлів).

ПРИМІТКА

- Щоб вийти з меню, торкніться [⊟].

Прослуховування музики під час перегляду тексту

Під час перегляду тексту можна прослуховувати музику, яка відтворювалася в останній раз.

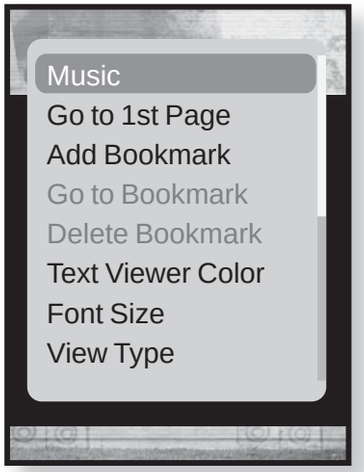

1. Під час перегляду тексту торкніться **[⊟]**.
   - З'явиться меню <Text> (Текст).
2. Щоб вибрати **<Music>** (Музика) **[∧∨]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - З'явиться меню <Music> (Музика).
3. Щоб вибрати потрібний режим, торкніться **[∧∨]**, після чого торкніться **[◉]**.
   - <Off> (Вимк.) : під час перегляду тексту фонова музика не відтворюється.
   - <On> (Увімк.) : під час перегляду тексту можна прослуховувати музику, яка відтворювалася в останній раз.

Перехід до першої сторінки

Якщо потрібно переглянути текст з першої сторінки, виконайте такі дії.

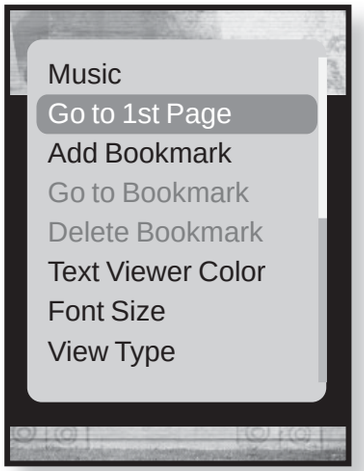

1. Під час перегляду тексту торкніться **[⊟]**.
   - З'явиться меню <Text> (Текст).
2. Щоб вибрати **<Go to 1st Page>** (Перейти до 1 стор.) **[∧∨]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - З'явиться вікно підтвердження переходу до першої сторінки.
3. Щоб вибрати **<Yes>** (Так) **[〈 〉]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - Відбувається перехід до першої сторінки

ВИКОРИСТАННЯ ТЕКСТОВОГО МЕНЮ (Продовження)

ПРИМІТКА
- Щоб вийти з меню, торкніться [⊟].

Встановлення закладки

Установіть закладку, щоб у будь-який час повернутися до цього місця в тексті.

1. Під час перегляду тексту торкніться **[⊟]**.
   - З'явиться меню <Text> (Текст).
2. Щоб вибрати **<Add Bookmark>** (Дод. закладку) **[⌃⌄]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - На поточному екрані з текстом встановлено закладку із символом [📎], який відображається у верхньому лівому куті.

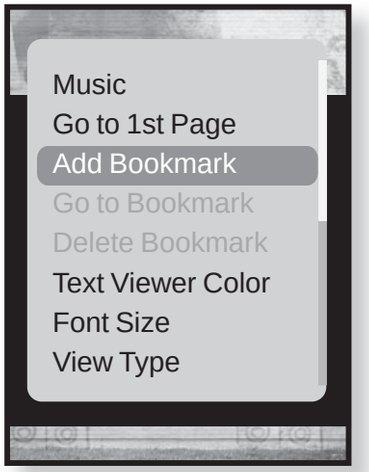

ПРИМІТКА
- За наявності раніше встановленої закладки з'явиться вікно "Перезаписати". Якщо вибрати <Yes> (Так), раніше встановлена закладка видаляється, і додається нова закладка.
- Для кожного текстового файлу можна встановлювати одну закладку. Максимальна кількість закладок становить 100.

Перехід до закладки та видалення закладки

1. Під час перегляду тексту торкніться **[⊟]**.
   - З'явиться меню <Text> (Текст).
2. Щоб вибрати **<Go to Bookmark>** (Перейт. до закл.) or **<Delete Bookmark>** (Видал. закладку) **[⌃⌄]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - Команда <Go to Bookmark> (Перейт. до закл.) відображає сторінку з вибраною закладкою, а команда <Delete Bookmark> (Видал. закладку) видаляє вибрану закладку з текстового файлу.

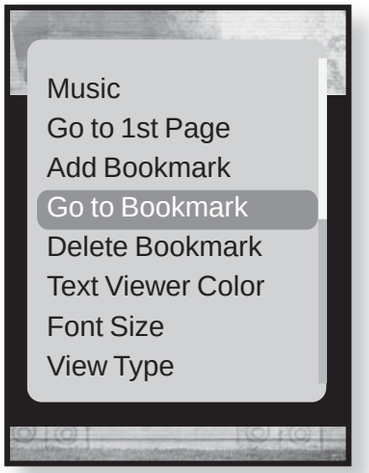

ВИКОРИСТАННЯ ТЕКСТОВОГО МЕНЮ (Продовження)

Вибір кольору тексту

Виберіть колір відображення тексту.

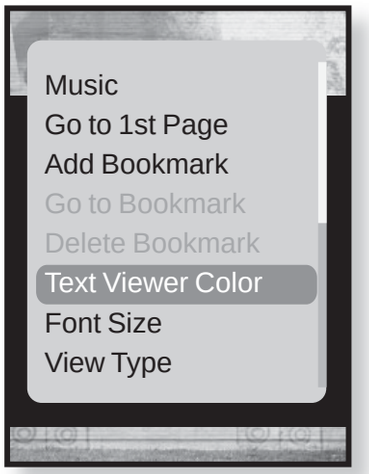

1. Під час перегляду тексту торкніться **[⊟]**.
   - З'явиться меню <Text> (Текст).
2. Щоб вибрати **<Text Viewer Color>** (Колір п-ду тексту) **[^ v]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - З'являється вікно меню <Text Viewer Color> (Колір п-ду тексту).
3. Щоб вибрати потрібний колір тексту, торкніться **[< >]**, після чого торкніться **[◉]**.
   - Зробіть вибір серед <Type 1> (Тип 1)–<Type 6> (Тип 6).

Зміна розміру шрифту

Можна змінити розмір шрифту.

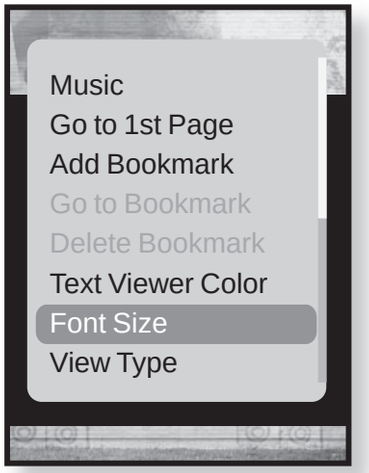

1. Під час перегляду тексту торкніться **[⊟]**.
   - З'явиться меню <Text> (Текст).
2. Щоб вибрати **<Font Size>** (Розмір шрифту) **[^ v]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - З'явиться меню <Font Size> (Розмір шрифту).
3. Щоб вибрати потрібний розмір шрифту, торкніться **[< >]**, після чого торкніться **[◉]**.
   - Виберіть <Small> (Малий), <Medium> (Середня) або <Large> (Великий).

ВИКОРИСТАННЯ ТЕКСТОВОГО МЕНЮ (Продовження)

Встановлення типу перегляду тексту

Текст можна переглядати горизонтально та вертикально.

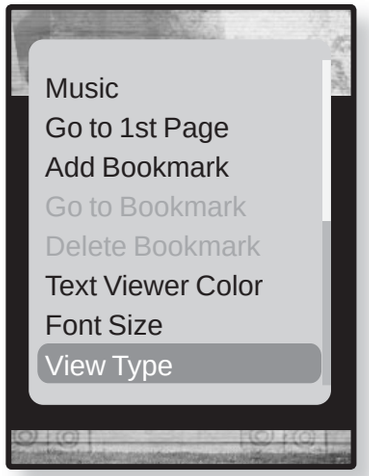

1. Під час перегляду тексту торкніться **[⊟]**
   - З'явиться меню <Text> (Текст).
2. Щоб вибрати **<View Type>** (Тип перегляду), натисніть кнопку **[^ v]** та натисніть кнопку **[◉]**.
   - З'явиться меню <View Type> (Тип перегляду).
3. Щоб вибрати потрібний тип перегляду, натисніть кнопку **[^ v]** та натисніть кнопку **[◉]**.
   - Виберіть <Normal> (Звичайний) чи <Horizontal> (Горизонтальний).
   - Виберіть <Normal> (Звичайний) для перегляду тексту вертикально, або <Horizontal> (Горизонтально) для повороту екрана в горизонтальний вигляд.

ВИКОРИСТАННЯ ТЕКСТОВОГО МЕНЮ (Продовження)

Встановлення мови тексту

Можна встановити мову, якою буде відображатися текст.

1. Під час перегляду тексту торкніться **[⊟]**.
   - З'явиться меню <Text> (Текст).
2. Щоб вибрати **<Language>** (Мова) **[^ v]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - З'явиться список <Language> (Мова).
   - <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Chinese(S)>, <Chinese(T)>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish>, <Vietnamese>.
3. Щоб вибрати потрібну мову, торкніться [^ v], після чого торкніться **[◉]**.
   - Текст відображатиметься вибраною мовою.

ПРИМІТКА
- Мові, які підтримуються, можна змінювати або додавати.

ДИКТОФОННИЙ ЗАПИС

Можна починати запис на диктофон.

Запис голосу

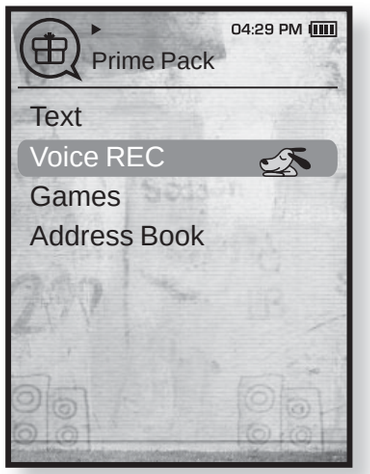

1. Щоб перейти до екрану головного меню, натисніть та недовго утримуйте кнопку [⮌].
2. Щоб вибрати **<Prime Pack>** (Осн. пакет) **[〈 〉]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - З'являється список <Prime Pack> (Осн. пакет).
3. Щоб вибрати **<Voice REC>** (Запис голосу) **[∧ ∨]**, натисніть кнопк **[◉]**.
4. Торкніться **[◉]**.
   - Розпочнеться запис на плеєр.

ПРИМІТКА
- Можна записувати приблизно 23 години голосу (96 кбіт/с, 1 Гбайт)
- Можна зберігати максимум 999 файлів запису голосу.

ДИКТОФОННИЙ ЗАПИС (Продовження)

Зупинення запису голосу

1. Під час запису торкніться **[◉]**.
   - З'явиться повідомлення із запитанням, чи потрібно прослухати щойно записаний файл.
2. Щоб вибрати **<Yes>** (Так) або **<No>** (Ні) **[〈 〉]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - Якщо вибрати <Yes> (Так), буде відтворено щойно записаний файл.
   - Якщо вибрати <No> (Ні), щойно записаний файл не відтворюватиметься.
   - Записані файли зберігаються у <File Browser> (Браузер файлів) → <Recorded Files> (Записані файли).

ПРИМІТКА

- Щоб уникнути поганої якості запису, не розміщуйте мікрофон занадто близько або занадто далеко від рота.
- Якщо батарея розряджена, запис голосу відбувається некоректно.
- Назва файлу запису автоматично встановлюється як <VCE_ 000. mp3>. <VCE> вказує на те, що файл є записом голосу, а <000> — це номер записаного файлу.

ГРА У ВІДЕОІГРИ

Ваш mp3-плеєр вже містить завантажені захоплюючі ігри!

- **Починаючи роботу -** ПідХєднайте навушники, увімкніть плеєр і перевірте стан акумулятора.

ПРИМІТКА

- Торкніться **[⮌]** , щоб повернутися до попереднього екрану. Щоб перейти до екрану головного меню, натисніть та недовго утримуйте кнопку **[⮌]**

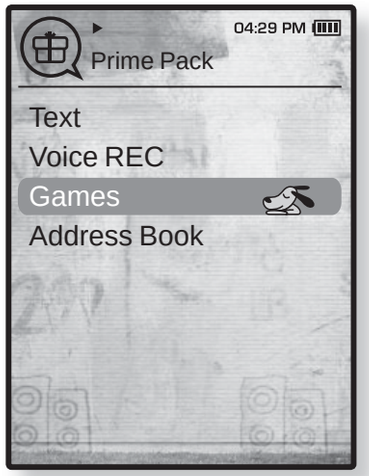

1. Щоб перейти до екрану головного меню, натисніть та недовго утримуйте кнопку **[⮌]**
2. Щоб вибрати **<Prime Pack>** (Осн. пакет) **[‹ ›]** ,натисніть кнопк**[◉]**.
   - З'являється список <Prime Pack> (Осн. пакет).
3. Щоб вибрати папку **<Games>** (Ігри), натисніть кнопку **[^ ⌄]** та натисніть кнопку **[◉]**.
   - З’явиться список <Games> (Ігри).
4. Щоб вибрати потрібну гру, натисніть кнопку **[^ ⌄]** та натисніть кнопку **[◉]**.

BOMB BOMB

Це гра-головоломка, у якій потрібно змінювати розташування трьох блоків так, щоб їх колір співпав із кольором блоку у вигляді молотка. Коли кольори співпадають, блоки зникають. Намагайтеся видалити якомога більше блоків.

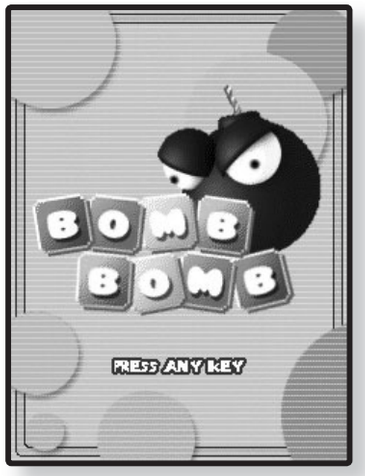

Щоб перемістити блоки ліворуч або праворуч, натисніть кнопку **[‹ ›]**.

Щоб змінити розташування блоків по горизонталі чи вертикалі, натисніть кнопку **[^]**.

Щоб скинути блоки, натисніть кнопку **[⌄]**.

ГРА У ВІДЕОІГРИ (Продовження)

Bubble Smile

Намагайтеся заробити якомога більше очок, змінюючи розташування трьох бульбашок по горизонталі чи діагоналі.

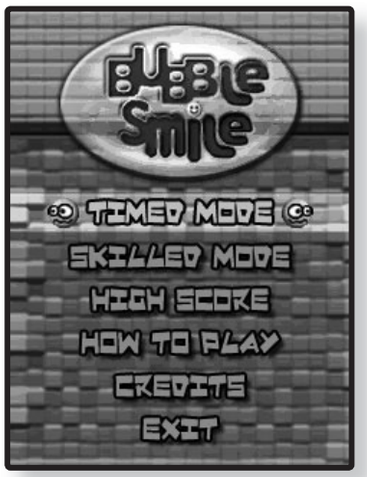

Щоб перемістити комбінацію з трьох бульбашок, натисніть кнопку **[^ v < >]**.

Щоб змінити розташування бульбашок за годинниковою стрілкою, натисніть кнопку **[⊟]**

Щоб змінити розташування бульбашок проти годинникової стрілки, натисніть кнопку **[⮌]**.

Ви отримаєте очки, якщо принаймні три бульбашки будуть поєднані між собою.

Chicken Runaway

У цій грі ви переміщуєте курку та курчат ліворуч або праворуч. Ви повинні уникати кульок, що падають з неба, щоб якомога довше зберегти курку в безпеці.

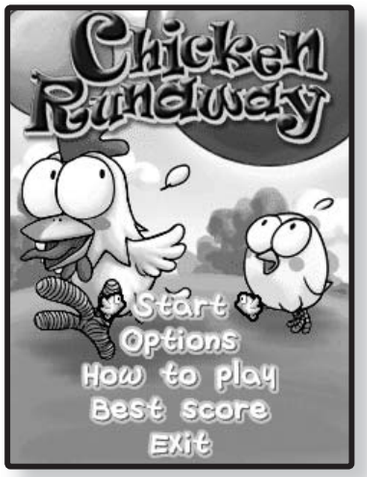

Щоб перемістити курку ліворуч або праворуч, натисніть кнопку **[< >]**.

ПРИМІТКА

- Ігри можуть бути додані або змінені без попередження.
- Додаткову інформацію про керування див. у розділі “Довідка”.

ПЕРЕГЛЯД АДРЕСНОЇ КНИГИ

Завантажити адресну книгу можна за допомогою функції Bluetooth, щоб перевірити номер телефону і зателефонувати іншому абоненту безпосередньо на плеєр.

- **Починаючи роботу -** спочатку скористайтеся функцією передачі файлів через Bluetooth, щоб завантажити адресну книгу із зовнішнього пристрою. Додаткову інформацію див. у розділі <Передача файлу із зовнішнього пристрою до плеєра>. Див. стор. 104. Перш ніж здійснити виклик у вікні адресної книги, потрібно під'єднати мобільний телефон до плеєра. Додаткову інформацію див. у розділі <Використання мобільного телефону з функцією Bluetooth>. Див. стор. 94.

1. Щоб перейти до екрану головного меню, натисніть та недовго утримуйте кнопку **[⮌]**
2. Щоб вибрати **<Prime Pack>** (Осн. пакет) **[〈 〉]** ,натисніть кнопк**[◉]**.
   - З'являється список <Prime Pack> (Осн. пакет).
3. Щоб вибрати **<Address Book>** (Адресна книга), натисніть кнопку **[^ v]** та натисніть кнопку **[◉]**.
   - З'явиться вікно адресної книги.
4. Щоб вибрати ім'я, яке потрібно перевірити у вікні адресної книги, натисніть кнопку **[^ v]** та натисніть кнопку **[◉]**.
   - З'явиться інформація про вибрану адресу.

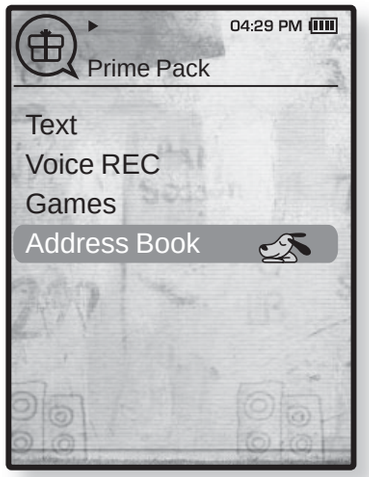

Щоб здійснити виклик в адресній книзі

1. Щоб вибрати ім'я, за яким потрібно здійснити дзвінок у вікні адресної книги, натисніть кнопку **[^ v]** та натисніть кнопку **[◉]**.
   - З'явиться інформація про вибрану адресу
2. Щоб вибрати потрібний номер телефону, натисніть кнопку **[^ v]** та натисніть кнопку **[◉]**.
   - Зараз Ви здійснюєте виклик до іншого абонента.

ПРИМІТКА

- Елементи адресної книги відображаються у такій послідовності: спеціальні символи, номери, літери в алфавітному порядку.
- Файли адресної книги, передані до плеєра, зберігаються у папці <File Browser> (Браузер файлів) → <Received Files> (Отримані файли).
- В адресній книзі підтримується лише файловий формат vCard.

використання Bluetooth

За допомогою бездротового підключення Bluetooth можна без будь-яких дротів підключати плеєр до інших пристроїв Bluetooth та виконувати між ними обмін даними, розмовляти через гарнітуру або насолоджуватися прослуховуванням музики через стереогарнітуру Bluetooth.

ПРИМІТКА

- Торкніться [⮌], щоб повернутися до попереднього екрану. Щоб перейти до екрану головного меню, натисніть та недовго утримуйте кнопку [⮌].

ЩО ТАКЕ BLUETOOTH?

Bluetooth°– це промислова специфікація бездротових персональних мереж (PAN). Bluetooth надає спосіб з'єднання та обміну інформацією між такими пристроями, як мобільні телефони, портативні й настільні комп'ютери, принтери, цифрові камери та ігрові відеоконсолі, через безпечний, не обмежений ліцензіями радіоканал малого радіусу дії.

Залежно від умов використання пристрої Bluetooth можуть викликати перешкоди або неправильне функціонування інших пристроїв.

- Наприклад, можуть виникнути перешкоди сигналу фізичного характеру, якщо плеєр знаходиться в руці, а стереогарнітура у вухах, або плеєр в одній руці, а мобільний телефон в іншій.
- Якщо частина тіла торкається системи прийому/передачі у плеєрі чи гарнітурі.
- Коливання якості з'єднання внаслідок заглушення сигналу стіною, кутом приміщення або предметами у приміщенні.
- Електричні перешкоди від пристроїв, які працюють на тій самій частоті, зокрема медичного устаткування, мікрохвильових печей та бездротових локальних мереж.

- **Під час з'єднання пристрою Bluetooth із плеєром відстань між ними має бути якнайменшою.**
- **Що більша відстань між плеєром і стереогарнітурою, то гірша якість звучання. Якщо відстань перевищує ліміт, зв'язок буде втрачено.**
- **Не рекомендується використовувати режими перегляду текстів і зображень під час прослуховування музики за допомогою стереогарнітури. Це може негативно вплинути як на роботу плеєра, так і на зв'язок Bluetooth..**

ЩО ТАКЕ BLUETOOTH? (Продовження)

- **Залежно від моделі стереогарнітури файли з частотою менше 32 кГц можуть не відтворюватися**
- **У місцях поганого прийому, таких як ліфт або метро, з'єднання із Bluetooth може працювати неправильно.**
- **Максимальна відстань бездротового з'єднання між плеєром і пристроєм Bluetooth становить 10 м. З'єднання автоматично розривається, якщо відстань перевищує цю величину. Навіть у межах цієї відстані якість звучання може погіршуватися через такі перешкоди, як стіни чи двері.**

ПРИМІТКА

- Якщо Bluetooth не використовується, вимикайте цей режим <Bluetooth Mode> (Режим Bluetooth) - <Off>(Вимк.). Якщо залишити режим Bluetooth увімкненим <Bluetooth Mode>(Режим Bluetooth) - <On>(Увімк.), строк служби акумулятора скорочується.
- Функції Bluetooth для плеєра оптимізовано спеціально для продуктів компанії Samsung. Якщо він використовується з продуктами сторонніх виробників, функції Bluetooth можуть працювати неправильно.

ОБЕРЕЖНО

- Не використовуйте функцію Bluetooth у незаконних цілях (для піратського копіювання, нелегального перехоплення сигналу, нелегального зв'язку, з комерційною метою).
  Компанія Samsung не відповідає за будь-які з перерахованих випадків незаконного використання та його наслідки.

ВИКОРИСТАННЯ СТЕРЕОГАРНІТУРИ BLUETOOTH

Використовуйте стереогарнітуру Bluetooth, щоб насолоджуватися музикою з високоякісним стереозвучанням без будь-яких дротів.

- **Починаючи роботу -** Якщо плеєр підключено до мобільного телефону або зовнішього пристрою через Bluetooth, спочатку розірвіть це з'єднання. Переконайтеся, що пристрій Bluetooth, який потрібно підключити, готовий до парування. (див. посібник до цього пристрою)

Реєстрація стереогарнітури Bluetooth

(потрібно зареєструвати лише один раз)

1. Щоб перейти до екрану головного меню, натисніть та недовго утримуйте кнопку [⮌].
2. Щоб вибрати **<Bluetooth> [〈 〉]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - <Bluetooth Mode> (Режим Bluetooth) встановлено на <On> (Увімк.).
   - З'явиться піктограма .
3. Підготуйте стереонавушники до парування.
   - Щоб підготувати гарнітуру до режиму з'єднання, див. посібник користувача для гарнітури.
4. Щоб вибрати **<Stereo Headset>** (Стереогарнітура) **[^ v]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - Якщо до плеєра під'єднано який-небудь пристрій, на екрані з'явиться повідомлення <Search New Device> (Пошук нових пристроїв). Щоб мати змогу провести пошук нових пристроїв для під'єднання, виберіть <Search New Device> (Пошук нових пристроїв).
   - Гарнітура, яку потрібно зареєструвати, відобразиться у списку.
5. Щоб вибрати назву гарнітури, яку потрібно додати, торкніться **[^ v]**, після чого торкніться **[◉]**.
   - Якщо пароль для гарнітури відрізняється від <0000>, з'явиться вікно введення пароля. Пароль див. у посібнику для гарнітури.
   - Реєстрацію навушників завершено.

ВИКОРИСТАННЯ СТЕРЕОГАРНІТУРИ BLUETOOTH (Продовження)

Реєстрація стереогарнітури Bluetooth (Продовження)

ПРИМІТКА

- Функцію Bluetooth можна використовувати лише під час відтворення музики та відео. Функція не підтримується під час прослуховування FM–радіо.
- Опис піктограми Bluetooth
  : Режим Bluetooth увімкнуто :Підключено стереонавушники
  : Підключено мобільний телефон
- Якщо потрібно ввімкнути функцію Bluetooth, установіть режим Bluetooth на <Bluetooth> (Bluetooth) → <Bluetooth Mode> (Режим Bluetooth) → <Off> (Вимк.).
- Гарнітури, сумісні з Bluetooth

Компанія	Модель	Компанія	Модель
i.TECH	Blueband	SAMSUNG	SBH100
Plantronics	PULSAR 590A	Jabra	BT620s
MOTOROLA	HT820		

- Використовуйте лише стереонавушники, які мають сертифікацію для Bluetooth. Монофонічні бездротові навушники не підтримуються.
- Якщо Bluetooth не використовується, вимикайте цей режим <Bluetooth Mode> (Режим Bluetooth) - <Off>(Вимк.). Якщо залишити режим Bluetooth увімкненим <Bluetooth Mode>(Режим Bluetooth) - <On>(Увімк.), строк служби акумулятора скорочується.

ВИКОРИСТАННЯ СТЕРЕОГАРНІТУРИ BLUETOOTH (Продовження)

Підключення зареєстрованої стереогарнітури Bluetooth

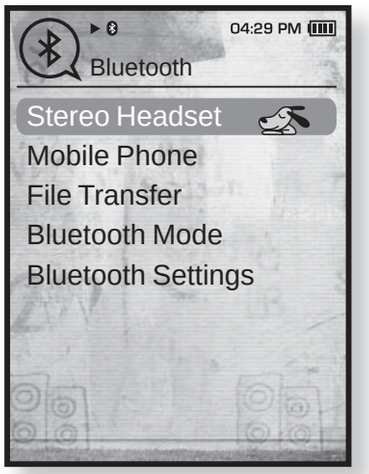

1. Щоб вибрати **<Stereo Headset>** (Стереогарнітура), на екрані Bluetooth торкніться **[^ v]**, після чого торкніться **[◉]**.
2. Щоб вибрати стереогарнітуру, яку потрібно підключити, торкніться **[^ v]**, після чого торкніться **[◉]**.
   - Після успішного підключення на дисплеї з'явиться піктограма .
   - Можна підключити до 2 гарнітур.
3. Відтворіть музику.
   - Музику можна буде слухати через стереонавушники.

ПРИМІТКА
- Якщо потрібні стереонавушники не вдається підключити, спочатку зареєструйте їх.
- Якщо вимкнути та одразу ввімкнути плеєр або стереонавушники, з'єднання Bluetooth буде розірвано. Щоб прослуховувати музику через стереонавушники, повторіть описані вище дії.
- Якщо підключено дві гарнітури, перша підключена гарнітура може керувати відтворенням, його зупиненням і рівнем гучності. Додаткову інформацію див. у посібнику користувача для гарнітури.

ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ З ФУНКЦІЄЮ BLUETOOTH

Після підключення до мобільного телефону з функцією Bluetooth можна здійснювати та отримувати телефоні дзвінки з плеєра. Плеєр працюватиме як гарнітура.

- **Починаючи роботу –** якщо плеєр підключено до стереогарнітури Bluetooth або зовнішнього пристрою, спершу вимкніть підключення. Переконайтеся, що мобільний телефон з функцією Bluetooth, який потрібно підключити, готовий до під'єднання (див. посібник користувача для мобільного телефону). У <Bluetooth Settings> (Параметри Bluetooth) → <Discover Option> (Параметр виявлення) встановіть <Discoverable> (Підлягає виявленню). Див. стор. 106.

Реєстрація мобільного телефону з функцією Bluetooth

(потрібно зареєструвати лише один раз)

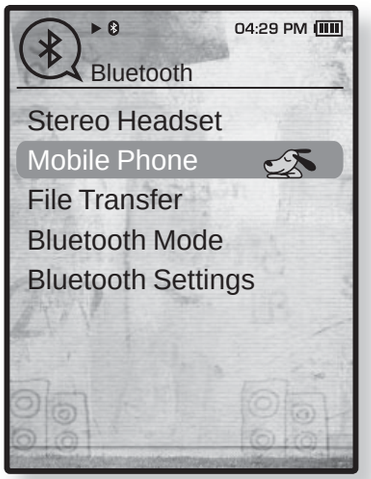

1. Щоб перейти до екрану головного меню, натисніть та недовго утримуйте кнопку **[⮌]**
2. Щоб вибрати **<Bluetooth>** **[❮ ❯]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - <Bluetooth Mode> (Режим Bluetooth) встановлено на <On> (Увімк.)
   - З'явиться піктограма .
3. Знайдіть YP-T10 у меню мобільного телефону.
   - Якщо плеєр YP-T10 перейменовано, знайдіть нову назву.
4. Коли на мобільному телефоні з'явиться вікно введення пароля, введіть пароль.
5. Якщо на плеєрі з'явиться повідомлення **<Connect?>** (Під'єд.?), щоб вибрати **<Yes>** (Так), натисніть кнопку **[❮ ❯]**, після чого натисніть кнопку **[◉]**.
   - З'явиться вікно введення PIN-коду (пароля).

ПРИМІТКА
- Знаки пароля можуть бути іншими, залежно від мобільного телефону. (див. документацію до мобільного телефону)

ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ З ФУНКЦІЄЮ BLUETOOTH (Продовження)

Реєстрація мобільного телефону з функцією Bluetooth (Продовження)

6. Використовуйте **[∧ ∨ 〈 〉]** та **[◉]** щоб ввести пароль для мобільного телефону, який потрібно додати до плеєра.

- Переконайтеся, що введено такий самий пароль, як і у кроці 4, наведеному вище.

7. Використовуйте **[∧ ∨ 〈 〉]** щоб перейти до **<OK>** (ОК), та торкніться **[◉]**.

- Реєстрацію мобільного телефону завершено.

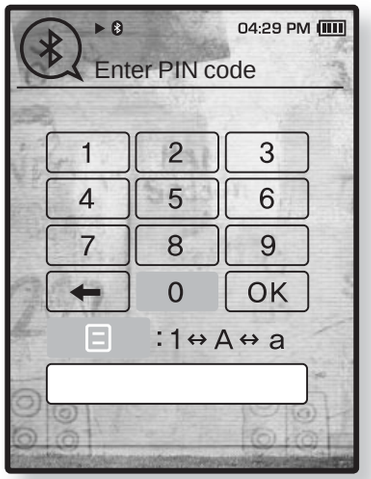

ПРИМІТКА

- З деякими мобільними телефонами функції пошуку пристроїв та мобільного спілкування (здійснення/отримання дзвінків) можуть працювати неправильно
- Якщо плеєр та мобільний телефон підключені за допомогою Bluetooth і на мобільному телефоні натиснуто кнопку або здійснено чи завершено дзвінок, з плеєра може почутися шум.
- Назву для мобільного телефону рекомендується вводити англійською мовою.
- Мобільні телефони, сумісні з системою Bluetooth

Компанія	Модель
SAMSUNG	SPH-C3250, SPH-W2700, SPH-V7400, SPH-V6900, SCH-W270, SPH-B5600, SPH-B3200, SGH-X828, SGH-I718, SGH-E908,
LG	LG-KH1000, LG-KV2400, LG-KG90, LG-KG77
SKY	IM-U130
NOKIA	N72
PHILIPS	S900
MOTOROLA	Z3

ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ З ФУНКЦІЄЮ BLUETOOTH (Продовження)

Підключення до зареєстрованого мобільного телефону з функцією Bluetooth

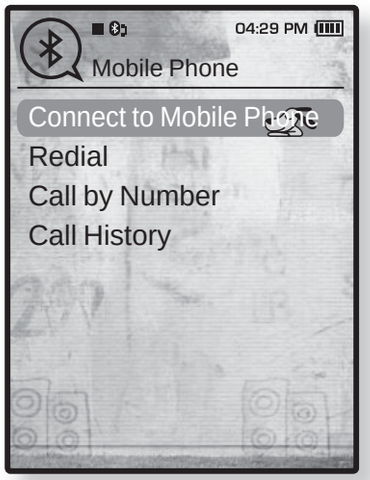

1. Щоб вибрати **<Mobile Phone>** (Мобільн. тел.), на екрані Bluetooth натисніть кнопку **[^ v]** та натисніть кнопку **[●]**.
   - З'явиться меню мобільного телефону.
2. Щоб вибрати **<Connect to Mobile Phone>** (Підкл. до моб. телефону), натисніть кнопку **[^ v]** та натисніть кнопку **[●]**.
3. Щоб вибрати мобільний телефон, який потрібно підключити, натисніть кнопку **[^ v]** та натисніть кнопку **[●]**.
   - Після успішного підключення на дисплеї з'явиться піктограма .

ПРИМІТКА
- Якщо неможливо знайти пристрій для підключення, спочатку зареєструйте цей пристрій у плеєрі. Див. стор. 94.
- Якщо вимкнути та знову ввімкнути плеєр, з'єднання з мобільним телефоном може розірватися. Якщо з'єднання розірвалося, відновіть його, виконавши наведені вище дії.

Щоб набрати останній використаний номер

1. Щоб вибрати **<Mobile Phone>** (Мобільн. тел.), на екрані Bluetooth натисніть кнопку **[^ v]** та натисніть кнопку **[●]**.
   - З'явиться меню мобільного телефону.
2. Щоб вибрати **<Redial>** (Повт. набір), натисніть кнопку **[^ v]** та натисніть кнопку **[●]**.
   - Зараз Ви здійснюєте виклик за останнім використаним номером.
   - Залежно від моделі може з'явитися список останніх викликів Виберіть останній у списку номер телефону для здійснення дзвінка.

ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ З ФУНКЦІЄЮ BLUETOOTH (Продовження)

Телефонний дзвінок із плеєра

1. Щоб вибрати **<Mobile Phone>** (Мобільн. тел.), на екрані Bluetooth натисніть кнопку **[^ v]** та натисніть кнопку **[◉]**.
   - З'явиться меню мобільного телефону.
2. Щоб вибрати **<Call by Number>** (Виклик за номер.), натисніть кнопку **[^ v]** та натисніть кнопку **[◉]**.
   - З'явиться вікно введення номера телефону.
3. Використовуйте **[^ v < >]** та **[◉]** щоб ввести телефонний номер іншого абонента, якому потрібно зателефонувати.
4. Використовуйте **[^ v < >]** та торкніться <📞> та торкніться **[◉]**.
   - Ви подзвонили іншому абонету.

ПРИМІТКА
- Якщо під'єднаний телефон має встановлені номери швидкого набору, можна здійснити виклик безпосередньо із плеєра натисканням і утримуванням останнього номера швидкого набору

Завершення телефонного дзвінка

Щоб вибрати **<**📞**>**, натисніть кнопку **[< >]** та натисніть кнопку **[◉]**.

- Слухавку буде покладено.

ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ З ФУНКЦІЄЮ BLUETOOTH (Продовження)

Телефонний дзвінок за списком номерів телефонів

1. Щоб вибрати **<Mobile Phone>** (Мобільн. тел.), на екрані Bluetooth натисніть кнопку **[^ v]** та натисніть кнопку **[◉]**.
   - З'явиться меню мобільного телефону.
2. Щоб вибрати **<Call History>** (Історія виклику), натисніть кнопку **[^ v]** та натисніть кнопку **[◉]**.
   - З'явиться список номерів телефонів.
3. Щоб вибрати потрібний номер, натисніть кнопку **[^ v]** та натисніть кнопку **[◉]**.
   - Ви подзвонили іншому абонету.

Видалення номера телефону зі списку номерів

1. Щоб вибрати номер телефону, який потрібно видалити, у **<Call History>** (Історія виклику) натисніть кнопку **[^ v]** та натисніть кнопку **[⊟]**.
2. Щоб вибрати **<Delete>** (Видалити), натисніть кнопку **[^ v]** та натисніть кнопку **[◉]**.
   - Якщо потрібно видалити всі номери у списку, виберіть пункт <Delete All> (Видал. все).
   - З'явиться вікно підтвердження.
3. Щоб вибрати **<Yes>** (Так), натисніть кнопку **[< >]** та натисніть кнопку **[◉]**.
   - Вибраний номер буде видалено.

ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ З ФУНКЦІЄЮ BLUETOOTH (Продовження)

Відповідь на телефонний дзвінок

1. Коли на телефон надходить дзвінок, на екрані з'являється запит **<Connect?>** (Підключитися?).
2. Щоб вибрати **<Yes>** (Так), натисніть кнопку **[‹ ›]** та натисніть кнопку **[◉]**.
   - Після цього можна розмовляти.

Переключення на мобільний телефон під час розмови через плеєр (YP-T10)

Під час розмови через плеєр натисніть кнопку **[‹ ›]**, щоб вибрати **<** **>**, та натисніть кнопку **[◉]**.

- Тепер можна продовжувати розмову з мобільного телефону.

Переключення на плеєр (YP-T10) під час розмови через мобільний телефон

Під час розмови через мобільний телефон натисніть кнопку **[‹ ›]**, щоб вибрати **<** **>**, та натисніть кнопку **[◉]**.

- Тепер можна продовжувати розмову через пристрій hands-free.

Регулювання гучності

Під час розмови через гарнітуру натисніть кнопку **[˄ ˅]**, щоб налаштувати рівень гучності.

- Рівень гучності можна налаштовувати у межах від 0 до 30.

ПРИМІТКА

- Одночасно із записом здійснювати дзвінки за допомогою гарнітури (YP-T10) не можна

ПЕРЕДАЧА ФАЙЛІВ ДО/З ПРИСТРОЮ BLUETOOTH

Можна передавати музичні, відеофайли та файли зображень із зовнішніх пристроїв, сумісних з системою Bluetooth (MP3-плеєр, мобільний телефон тощо), до плеєра та навпаки.

- **Починаючи роботу -** Якщо плеєр підключено до стереонавушників або мобільного телефону через Bluetooth, спочатку розірвіть це з'єднання. Переконайтеся, що пристрій Bluetooth, який потрібно підключити, готовий до під'єднання (див. посібник до цього пристрою). Перевірте,чи підтримує пристрій Bluetooth функцію перенесення файлів. (див. посібник до цього пристрою)

Щоб зареєструвати зовнішній пристрій на плеєрі

(потрібно зареєструвати лише один раз)

1. Щоб перейти до екрану головного меню, натисніть та недовго утримуйте кнопку [⮌].

2. Щоб вибрати **<Bluetooth> [〈 〉]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - <Bluetooth Mode> (Режим Bluetooth) встановлено на <On> (Увімк.).
   - З'явиться піктограма .
3. Налаштуйте зовнішній пристрій так, щоб він був готовий до під'єднання.
   - Інформацію про налаштування параметрів зовнішнього пристрою для його підготовки до під'єднання див. у посібнику користувача для пристрою.
4. Щоб вибрати **<File Transfer>** (Передача файлу) **[^ v]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - Пристрій, який потрібно зареєструвати, відобразиться у списку.
   - Якщо до плеєра під'єднано який-небудь пристрій, на екрані з'явиться повідомлення <Search New Device> (Пошук нових пристроїв). Щоб мати змогу провести пошук нових пристроїв для під'єднання, виберіть <Search New Device> (Пошук нових пристроїв).

ПЕРЕДАЧА ФАЙЛІВ ДО/З ПРИСТРОЮ BLUETOOTH (Продовження)

Щоб зареєструвати зовнішній пристрій на плеєрі (Продовження)

5. Торкніться **[∧∨]**, щоб вибрати пристрій, який потрібно зареєструвати, та торкніться **[◉]**.

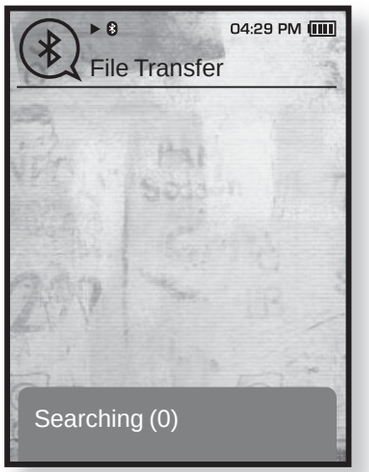

- Якщо пароль для зовнішнього пристрою відрізняється від “0000”, з’явиться вікно уведення пароля. Пароль див. у посібнику для зовнішнього пристрою.

6. Коли на зовнішньому пристрої з’явиться вікно введення пароля, введіть пароль.

- Потрібно вводити такий самий пароль, як і у кроці 6, наведеному вище.
- Після завершення під’єднання з’явиться екран передачі файлів.
- Див. крок 3 на стор. 102, щоб передати файли з плеєра до зовнішнього пристрою.

ПРИМІТКА

- Цифри пароля можуть відрізнятися в залежності від зовнішнього пристрою (див. посібник користувача для пристрою).
- Якщо для передачі файлів використовується пристрій Bluetooth, відмінний від YP-T10, деякі функції можуть працювати неправильно.

ПЕРЕДАЧА ФАЙЛІВ ДО/З ПРИСТРОЮ BLUETOOTH (Продовження)

Перенесення файлу із плеєра на зовнішній пристрій

- **Починаючи роботу -** Якщо неможливо знайти зовнішній пристрій для підключення, спочатку звреструйте цей пристрій у плеєрі. Див. стор. 100. Переконайтеся, що пристрій Bluetooth, який потрібно підключити, готовий до під'єднання (див. посібник до цього пристрою)

1. Торкніться **[^ v]**, щоб вибрати **<File Transfer>** (Передача файлу) на екрані Bluetooth, та торкніться **[◉]**.
2. Торкніться **[^ v]**, щоб вибрати зовнішній пристрій, який потрібно підключити, та торкніться **[◉]**.
   - Після завершення з'єднання з'явиться екран передачі файлів.
3. Торкніться **[^ v]**, щоб вибрати потрібну папку, та торкніться **[◉]**.
4. Торкніться **[^ v]**, щоб вибрати потрібний файл, та торкніться **[◉]**.
   - Вибраний файл буде перенесено на зовнішній пристрій.

Наприклад: екран <File Transfer> (Передача файлу) на плеєрі

ПРИМІТКА

- Після завершення передачі файлів торкніться [⮌], щоб вийти з режиму передачі файлів. Див. стор. 103.
- Відтворювати файли з цифровим керуванням правами (DRM) на цьому плеєрі неможливо.
- Підключення може зникнути, якщо плеєр або зовнішній пристрій вимкнено та перезапущено. Якщо підключення зникло, див. вищенаведені кроки, щоб виконати підключення повторно.

ПЕРЕДАЧА ФАЙЛІВ ДО/З ПРИСТРОЮ BLUETOOTH (Продовження)

Скасування перенесення файлу

Під час передачі торкніться **[◉]**.

- Перенесення файлу буде припинено.

Вихід із режиму перенесення файлів

1. Натисніть та недовго утримуйте **[⮌]** на екрані зі списком файлів.
   - Після кожного доторкання до [⮌] на плеєрі відбуватиметься перехід до попереднього екрана та з'являтиметься вікно припинення процесу передачі файлів.
2. Торкніться **[〈 〉]**, щоб вибрати **<Yes>** (Так), та торкніться **[◉]**.
   - Режим перенесення файлів буде закрито.

ПЕРЕДАЧА ФАЙЛІВ ДО/З ПРИСТРОЮ BLUETOOTH (Продовження)

Перенесення файлу із зовнішнього пристрою на плеєр

Якщо потрібно передати файл із зовнішнього пристрою до плеєра, необхідно спочатку підготувати плеєр до під'єднання.

- **Починаючи роботу -** Якщо плеєр підключено до стереонавушників або мобільного телефону через Bluetooth, спочатку розірвіть це з'єднання. Переконайтеся, що пристрій Bluetooth, який потрібно підключити, готовий до під'єднання (див. посібник до цього пристрою)
  Переконайтеся, що пристрій Bluetooth, який потрібно підключити, готовий до під'єднання (див. посібник до цього пристрою). У <Bluetooth Settings> (Параметри Bluetooth) → <Discover Option> (Параметр виявлення) встановіть <Discoverable> (Підлягає виявленню). Див. стор. 106.

1. Щоб перейти до екрану головного меню, натисніть та недовго утримуйте кнопку [⮌].
2. Щоб вибрати **<Bluetooth> [〈 〉]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - <Bluetooth Mode> (Режим Bluetooth) встановлено на <On> (Увімк.).
   - З'явиться піктограма .
   - Ви можете передавати файл із зовнішнього пристою до плеєра.
   - Інформацію про під'єднання зовнішнього пристрою до плеєра та передачі з нього файлів див. у посібнику користувача для пристрою.
   - Файли, передані до плеєра, зберігаються у папці <File Browser> (Браузер файлів) → <Received Files> (Отримані файли).

ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ BLUETOOTH

Відключення пристрою Bluetooth

1. На екрані Bluetooth торкніться **[⊟]**.
2. Щоб вибрати **<Disconnect>** (Від'єднання) **[∧∨]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - З'явиться вікно підтвердження відключення.
3. Щоб вибрати **<Yes>** (Так) **[‹ ›]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - Підключений пристрій буде відключено.

Перегляд підключених пристроїв Bluetooth

1. На екрані Bluetooth торкніться **[⊟]**.
2. Щоб вибрати **<Connected Device>** (Підкл. пристрій), торкніться **[∧∨]**, після чого торкніться **[◉]**.
   - З'явиться інформація про підключений пристрій.

ПРИМІТКА

- Від'єднати чи перевірити під'єднаний пристрій можна лише під час підключення стереогарнітури Bluetooth або мобільного телефону.

ПАРАМЕТРИ BLUETOOTH

▪ **Починаючи роботу -** У меню <Bluetooth Mode> (Режим Bluetooth) виберіть пункт <On> (Увімк.).

1. Щоб перейти до екрану головного меню, натисніть та недовго утримуйте кнопку [⮌].
2. Щоб вибрати **<Bluetooth> [〈 〉]**, натисніть кнопк **[◉]**.
3. Щоб вибрати **<Bluetooth Settings>** (Параметри Bluetooth) **[^ ˇ]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - З'явиться меню <Bluetooth Settings> (Параметри Bluetooth).
4. Щоб встановити параметри, використовуйте кнопки **[^ ˇ]** і **[◉]**.

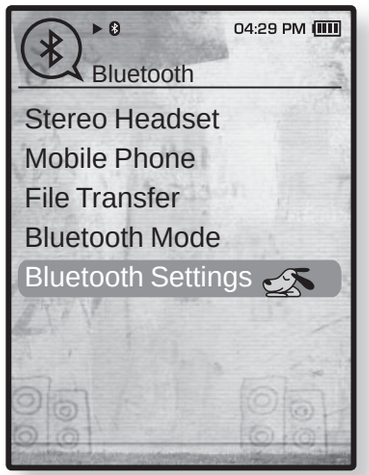

Варіанти параметрів Bluetooth

Discover Option (Параметр виявлення) : Пристрій Bluetooth можна налаштувати на виявлення цього плеєра. Параметр <Discoverable> (Підлягає виявленню) налаштовує його на виявлення, а <Non-Discoverable> (Не підлягає виявленню) — вимикає цю функцію.

Search Timeout (Тайм-аут пошуку) : можна вказати час, протягом якого плеєр шукатиме нові пристрої. Після встановлення часу пошук нового пристрою відбуватиметься впродовж встановленого часу. Можна вибрати такі варіанти: <10sec> (10sek), <20sec> (20sek), <30sec> (30sek), <45sec> (45sek) і <60sec> (60sek).

Delete Device (Видал. пристрій) : можна видалити зареєстрований пристрій із плеєра. Див. стор. 107.
Виберіть <Delete All> (Видал. все), щоб видалити зареєстровані пристрої.

My Device Info. (Дані мого пристрою) : можна перевірити ім'я та адресу плеєра.

ПАРАМЕТРИ BLUETOOTH (Продовження)

Видалення пристрою Bluetooth

1. Щоб вибрати **<Delete Device>** (Видал. пристрій) **[^ v]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - З'явиться список зареєстрованих пристроїв.
2. Щоб вибрати пристрій, який потрібно видалити, торкніться **[^ v]**, після чого торкніться **[◉]**.
   - Якщо потрібно видалити всі зареєстровані пристрої, виберіть <Delete All> (Видал. все).
3. Щоб вибрати **<Yes>** (Так) **[< >]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - Вибраний пристрій буде видалено.

Перейменування пристрою Bluetooth

1. Щоб вибрати **<My Device Info>** (Дані мого пристрою) **[^ v]**, натисніть кнопк **[◉]**.
2. Торкніться **[⊟]**.
   - З'явиться екран <My Device Info> (Дані мого пристрою).
3. Щоб вибрати **<Edit Device Name>** (Редаг. назву пристрою) **[^ v]**, натисніть кнопк **[◉]**.
   - З'явиться вікно <Edit Device Name> (Редаг. назву пристрою).
4. Щоб перейменувати пристрій, використовуйте **[^ v < >]** та **[◉]**.
   - **[⊟] :** Режим уведення перемикається із цифрового на англійську мову верхнього регістру й англійську мову нижнього регістру.
   - **[←] :** Можна видаляти один символ за раз.
   - **[OK] :** Підтвердьте внесені зміни.
   - Наприклад, уведіть <YPS5>
     - Перейдіть до відповідної піктограми символу та торкніться її.

     ⊟(1 раз) ➡ WXY(3 рази) ➡ PRS(1 раз) ➡ PRS(3 рази) ➡ ⊟(2 рази) ➡ 5(1 раз)

усунення несправностей

Якщо виникла якась проблема під час користування новим mp3-плеєром, перевірте спосіб її вирішення з цього списку. Якщо проблему не усунено, зверніться до найближчого сервісного центру обслуговування компанії Samsung.

ПРОБЛЕМА	СПОСІБ ВИРІШЕННЯ
Живлення не вмикається.	• Плеєр неможливо увімкнути, якщо батарея повністю виснажена. Зарядіть батарею та спробуйте увімкнути плеєр ще раз. • Натисніть кнопку в отворі скидання.
Кнопки не діють.	• Перевірте, чи не зсунуто перемикач у напрямку стрілки. • Перевірте, чи натиснуто належну кнопку, а потім знову натисніть її. • Натисніть кнопку в отворі скидання.
Екран не вмикається.	• Зображення на дисплеї може бути погано видно під прямим сонячним світлом. • Якщо вибрано **<Display Off>** (Вимкнення дисплея) з меню **<Settings>** (Параметри) → **<Display>** (Дисплей), екран буде вимкнено. Торкніться будь-якої кнопки, щоб перевірити, чи він увімкнеться.

ПРОБЛЕМА	СПОСІБ ВИРІШЕННЯ
Живлення вимикається.	• Перевірте стан батареї. • Якщо батарея повністю розряджена, живлення буде вимкнено автоматично. Зарядіть батарею. • Якщо вибрано **<Auto Power Off>** (Автовимкнення) в меню **<Settings>** (Параметри) → **<System>** (Система), живлення буде автоматично вимикатися в режимі паузи. Увімкніть плеєр.
Строк служби акумулятора відрізняється від зазначеного в інструкції.	• Термін служби батареї може бути різним залежно від режиму відтворення звуку та параметрів дисплея. • Термін служби батареї може бути скороченим, якщо плеєр залишити протягом довгого часу при низьких або високих температурах.
Неправильна робота програми Media Studio	• Перевірте, чи відповідає ПК вимогам до системи.
Неможливо підключитися до компХютера.	• Перевірте правильність підключення USB–кабелю та повторіть спробу. • Натисніть на панелі завдань компХютера кнопку <Start> (Пуск) і запустіть модернізацію Windows. Виберіть розділ <Key Updates and Service Packs> (Ключові версії та пакети послуг), а потім оновіть усі компоненти. Перезавантажте компХютер і відновіть підключення.
Швидкість передачі файлів занадто низька.	• Якщо плеєр було відформатовано у Windows 2000, перенесення файлів може сповільнитися. Відформатуйте плеєр за допомогою Windows XP чи Vista та повторіть спробу. • Якщо на ПК виконується багато програм паралельно з <Media Studio>, швидкість передачі файлів буде низькою. Закінчіть роботу з іншими програмами та спробуйте передати файли ще раз.

ПРОБЛЕМА	СПОСІБ ВИРІШЕННЯ
Плеєр не відтворює музику.	• Перевірте, чи збережено потрібний файл у памХяті. • Перевірте, чи не пошкоджено музичний файл. • Перевірте ступінь зарядки акумулятора.
Завантаження файлів не працює.	• Перевірте правильність підключення USB–кабелю. За потреби підключіть його повторно. • Перевірте, чи не переповнено памХять. • Натисніть кнопку в отворі скидання.
Відсутність файлів або даних.	• Перевірте, чи не було відключено USB-кабель під час передачі файлів або даних. ВідХєднання кабелю може спричинити серйозне пошкодження не лише файлів/даних, але й плеєра. Слід бути надзвичайно обережними, оскільки Samsung не несе відповідальності за втрату даних.
Неправильне відображення часу програвання під час програвання.	• Перевірте, чи файл записано зі змінною швидкістю передачі бітів (VBR).
Неправильне відображення імені файлу	• Перейдіть до **<Settings>** (Параметри) → **<Language>** (Мова) → **<ID3 Tag>** (Тег ID3) у головному меню, виберіть потрібну мову та поновіть бібліотеку вручну. Див. стор. 28
Плеєр нагрівається.	• Зарядка акумулятора може супроводжуватися нагріванням. Це не впливає на термін експлуатації або роботу плеєра.
Під час перегляду відео з'являється повідомлення.	• Повторіть спробу завантаження відеоролика за допомогою Media Studio.

ПРОБЛЕМА	СПОСІБ ВИРІШЕННЯ
Bluetooth connections could not be made.	• Перевірте, чи правильно підключено кабель USB. Якщо необхідно, виправте підключення. • З'єднання Bluetooth може відключитися, якщо плеєр або стереогарнітуру вимкнено й увімкнено знову. У цьому випадку повторіть спробу підключення. • Якщо потрібно поговорити по мобільному телефону, перевірте, чи не розірвано з'єднання Bluetooth між плеєром і мобільним телефоном. • Якщо потрібно здійснити розмову через мобільний телефон, перевірте, чи у **<Bluetooth Settings>** (Параметри Bluetooth) → **<Discover Option>** (Параметр виявлення) встановлено **<Discoverable>** (Підлягає виявленню). Якщо вибрано пункт **<Non-Discoverable>** (Не підлягає виявленню), плеєр буде неможливо знайти на мобільному телефоні.

додаток

ДЕРЕВО МЕНЮ

Нижче наведено огляд організації системи меню та функцій у новому mp3-плеєрі.

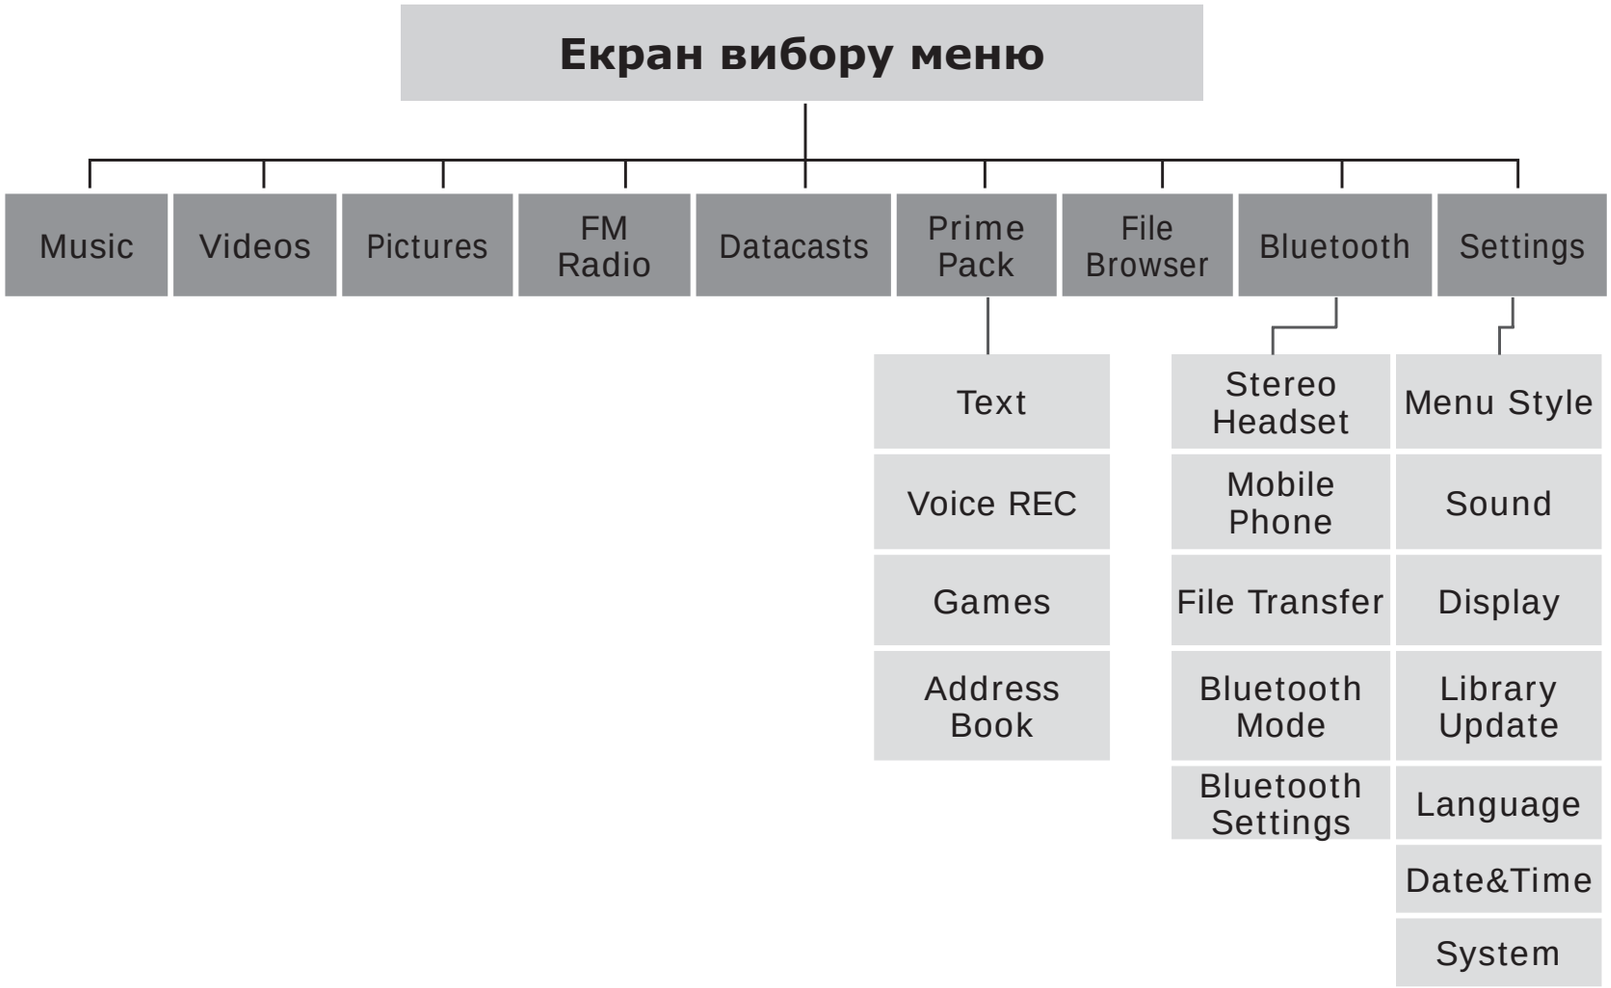

СПЕЦИФІКАЦІЇ ВИРОБУ

Модель	YP-T10
Номінальна потужність	Постійний струм 5,0 В/500 мА
Ємність вбудованого акумулятора	550 мА/год/постійний стум 3.7 В
Формат файлів Сумісність	АУДІО : MPEG1/2/2.5 Layer3 (8 кбіт/с–320 кбіт/с, 22 кГц–48 кГц) WMA (8 кбіт/с–320 кбіт/с, 8 кГц–48 кГц), Ogg(Q0~Q10), AAC-LC (16 кбіт/с–256 кбіт/с, 8 кГц–48 кГц), AAC-Plus (16 кбіт/с–256 кбіт/с, 16 кГц–44,1 кГц), Enhanced-AAC-Plus (16 кбіт/с–56 кбіт/с, 32 кГц–44,1 кГц) ВІДЕО : SVI (Відео: MPEG4, аудіо: MP3 (44.1kHz, 128Kbps), WMV (відео: WMV9 Simple Profile, аудіо: WMA (макс. 860 кбіт/с), роздільна здатність: 320x240, частота зміни кадрів: 30 кадрів/с) ЗОБРАЖЕННЯ : JPEG(ISO/IEC 10918-1/Annex F-Sequential, режим роботи DCT)
Вихідна потужність для навушників	20 мВт/канал (за даними 16Ω)
Вихідний діапазон частот	20 Hz–20 KHz
Співвідношення сигнал / шум	90дБ із 20кГц ФНЧ (базується на 1кГц, 0дБ)
Тривалість програвання	Максимальна тривалість відтворення музики становить 30 годин (базується на: MP3 128 кбіт/с, рівень гучності 15, режим нормального відтворення), максимальна тривалість відеовідтворення становить 4 годин
Діапазон робочих температур	-5–35°C (23–95°F)

Корпус	Пластмаса , Алюміній
Вага	43г
Розміри (ШхВхГ)	41.5 X 96 X 7.9 мм

радіо FM	Діапазон частот FM	87.5-108.0 МГц	FM T.H.D	1%
	Відношення сигнал/шум FM	50 дБ	Корисна чутливість FM	30 дБмкВт

Бездротова система

Тип випромінювання	F1D
Потужність передавача	1.8мВт
Частота передавання	2402 ~ 2480 МГц
Частота прийому	2402 ~ 2480 МГц
Кількість каналів	79 ch
Температура	-10°C~ +50°C (14 ~ 122°F)
Система модуляції	GFSK
Режим зв’язку	Напівдуплексний
Вологість	95%
Підтримка спец. версії	2.0
Модуль	BTEM48B2SA

Вміст цієї інструкції може бути без попередження змінено з метою подальшого вдосконалення.

ЛІЦЕНЗІЯ

Виріб, до якого додається ця інструкція з експлуатації, ліцензовано на певних правах інтелектуальної власності певних третіх сторін. Дію цієї ліцензії обмежено приватним некомерційним використанням пристрою кінцевими користувачами для ліцензованих потреб. Права на комерційне використання не надаються. Ліцензія не дійсна для інших виробів і не поширюється на будь-які неліцензовані вироби або процеси згідно зі стандартами ISO/IEC 11172-3 або ISO/IEC 13818-3, що використовуються або продаються разом із цим виробом. Ліцензія надає право лише на кодування та/або декодування аудіофайлів згідно зі стандартами ISO/IEC 11172-3 або ISO/IEC 13818-3. Ця ліцензія не дає права на властивості або функції виробу, які не відповідають стандартам ISO/IEC 11172-3 або ISO/IEC 13818-3

ЛИШЕ ЄВРОПА

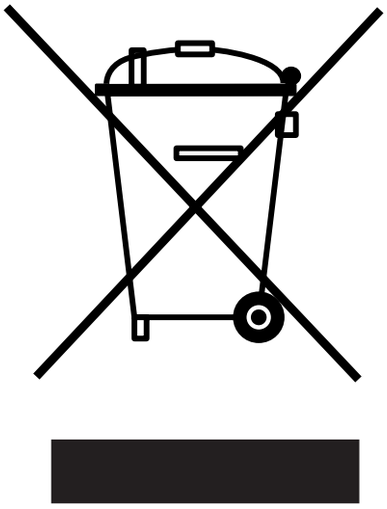

Це позначення, зображене на виробі або в документації до нього, показує вказує на те, що по закінченні строку експлуатації цей виріб не слід знищувати разом з іншими побутовими відходами. Щоб не завдати шкоди навколишньому середовищу або здоровХю людей через неконтрольоване знищення відходів, відокремлюйте виріб від інших типів сміття та утилізуйте за правилами екологічно раціонального повторного використання матеріальних ресурсів. Особам, які придбали виріб для побутового використання, слід звХязатися з роздрібними продавцями, в яких було придбано виріб, або з місцевими державними службами для отримання детальної інформації про те, куди і як можна здати пристрій для екологічно безпечної переробки. Особам, які придбали виріб для комерційного використання, потрібно звернутися до постачальника та перевірити умови договору купівлі. Цей виріб не слід знищувати з іншими комерційними відходами.

Якщо у Вас виникають запитання або коментарі щодо продукції Samsung, будь-ласка, звХяжіться із центром підтримки клієнтів компанії Samsung.

8-800-502-0000

www.samsung.com

REV.2.0